



NOTICE D'UTILISATION



Voiture électrique enfant KINGTOYS - Mercedes GL 63 AMG 70W Modèle : LS-628

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ce véhicule ne devrait être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.

Ce véhicule n'est pas un moyen de transport et ne peut être utilisé sur la voie publique.

AVERTISSEMENTS

Ne jamais laisser la batterie en charge sans surveillance pendant une période prolongée.

Veuillez lire entièrement ce manuel avant la première utilisation et le conserver pour consultation ultérieure.

**AVANT TOUTE UTILISATION DU VÉHICULE MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE
DU PRÉSENT MANUEL AINSI QUE DES PRÉCONISATIONS INDICUÉES SUR
L'ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR L'EMBALLAGE :**

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Ne pas utiliser sur la voie publique.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Port de protections corporelles obligatoire.

Véhicule à assembler par un adulte obligatoirement.

Véhicule à utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte.

Présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés, danger d'étouffement.

Retirer toutes attaches plastiques ou étiquettes avant de remettre le véhicule à un enfant.

Télécommande (si fournie) à utiliser par un adulte obligatoirement.

Ne pas laisser la télécommande (si fournie) à portée d'un enfant.



*La marque KINGTOYS est importée et distribuée par la société RIDER CONCEPT
CS 40086 - 37250 MONTBAZON - Tél : 02 47 28 13 03 - Web : www.riderconcept.com*

ET SUR CELLE APPOSÉE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE :

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Ne pas utiliser sur la voie publique.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Poids maximum supporté 25kg.

Port de protections corporelles obligatoire.

Véhicule à utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte.

Lire attentivement la notice de montage avant utilisation.

Ce véhicule n'est pas équipé d'un dispositif de freinage.

Télécommande (si fournie) à utiliser par un adulte obligatoirement.

Ne pas laisser la télécommande (si fournie) à portée d'un enfant.

Ne pas laver le véhicule avec de l'eau, utiliser uniquement un chiffon sec.

Vérifier l'état du véhicule régulièrement pour une bonne utilisation.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU VÉHICULE

- Type de batterie : 12V / 7AH
- Moteur : 2 x 35W
- Autonomie : 40 à 60 minutes selon utilisation
- Temps de charge : 8 heures pour une charge complète
- Vitesse : 3 à 5 km/h
- Nombre de vitesses : 1 + marche arrière
- Télécommande parentale : Oui - Bluetooth 2,4 GHz
- Type de démarrage : Bouton ON/OFF
- Pédale d'accélération : Oui
- Démarrage progressif : Oui
- Éclairage : Feux avant / arrière fonctionnels LED
- Suspensions : Avant
- Ceinture de sécurité : Oui
- Système Audio : Prise Jack pour branchement MP3 + Contrôle du volume sonore
- Effet sonore : Mélodie
- Klaxon : Oui
- Portes ouvrantes : Oui
- Tableau de bord : Rétroéclairé
- Chargeur de batterie : Oui
- Indicateur de tension de charge : Oui

MISE EN GARDE A LIRE AVANT LE MONTAGE

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, gardez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.

ASSEMBLAGE À EFFECTUER PAR UN ADULTE

- Retirez toujours les matériaux de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant l'assemblage.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur "OFF" avant d'assembler.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures.

LISTE DES ÉLÉMENTS FOURNIS



- Veuillez bien identifier chaque pièce avant l'assemblage du véhicule et conserver tous les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage afin de vous assurer de ne pas avoir jeté une pièce par erreur.
- Les pièces métalliques ont été traitées avec un lubrifiant afin de les protéger pendant leur transport. Essayez l'excès de lubrifiant avec une serviette en papier.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DU VÉHICULE

NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE D'UN ADULTE

Gardez toujours l'enfant en vue lorsque l'enfant est dans le véhicule.

Ce jouet doit être utilisé avec précaution, car une habileté est requise pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers. Un équipement de protection est conseillé.

GARDEZ LES ENFANTS DANS DES ZONES DE SÉCURITÉ AVEC LE VÉHICULE

Ne jamais utiliser dans la circulation, sur les routes, près des voitures, sur ou à proximité de pentes abruptes ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau. Ne jamais utiliser sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur l'espace de la pelouse. Utiliser sur terrain privé uniquement, sur des surfaces planes. Comme à l'intérieur de votre maison, jardin ou terrain de jeux.




- Toujours porter des chaussures.
- L'enfant doit toujours être assis sur le siège.
- Le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.
- Pas de pédale de frein, possède un système de frein électrique au relâchement de la pédale.
- Lire la notice de montage et d'utilisation à conserver.
- Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. N'utilisez le véhicule que dans la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez les fils et les connexions du véhicule périodiquement.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou être près d'eux lorsque la voiture est en mouvement.
- Ce véhicule a des ceintures de jeu réglables.
- Veuillez apprendre à vos enfants l'importance et l'usage de la ceinture de sécurité avant utilisation du véhicule afin de garantir la sécurité de celui-ci.

MAINTENANCE DU VÉHICULE

- Il est de la responsabilité des parents de contrôler les principaux éléments du jouet avant utilisation. Il faut examiner régulièrement en recherchant un danger potentiel, par exemple la batterie, le chargeur, le câble ou cordon de recharge, la prise mâle ; vérifier aussi que les vis maintiennent le boîtier ou les autres éléments et qu'en cas de panne, personne n'utilise le jouet en attendant qu'il soit réparé.
- S'assurer que les pièces en plastique de la voiture ne soient pas fissurées ni cassées.
- De temps en temps, appliquer une huile légère sur les éléments mobiles comme les axes de roues pour les lubrifier.
- Stocker la voiture sous abri en intérieur pour la protéger des intempéries.
- Tenir la voiture éloignée des sources de chaleur, comme par exemple les cuisinières et les radiateurs. Les pièces en plastique risquent de fondre.
- Recharger la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Recharger la batterie au moins une fois par mois pendant que l'enfant n'utilise pas la voiture.
- Les piles ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas laver la voiture au tuyau d'arrosage. Ne pas laver la voiture au savon et à l'eau. Ne pas conduire la voiture par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le circuit électrique et la batterie.
- Pour nettoyer la voiture, l'essuyer avec un chiffon souple et sec. Pour retrouver le brillant des pièces en plastique, appliquer un produit lustrant sans cire. Ne pas appliquer de cire pour carrosserie de voiture. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Ne pas conduire la voiture dans de la boue, du sable ni du gravier fin qui risqueraient d'endommager les éléments mobiles, les moteurs ou le circuit électrique.
- En cas de non-utilisation, couper toutes les alimentations électriques. Couper le contact et débrancher la batterie.
- Les transformateurs ou chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être examinés régulièrement pour déceler les détériorations du câble, de la fiche de la prise de courant, de l'enveloppe et d'autres parties, et qu'en cas de telles détériorations ils ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce qu'ils aient été réparés.

VUE ÉCLATÉE DU VÉHICULE

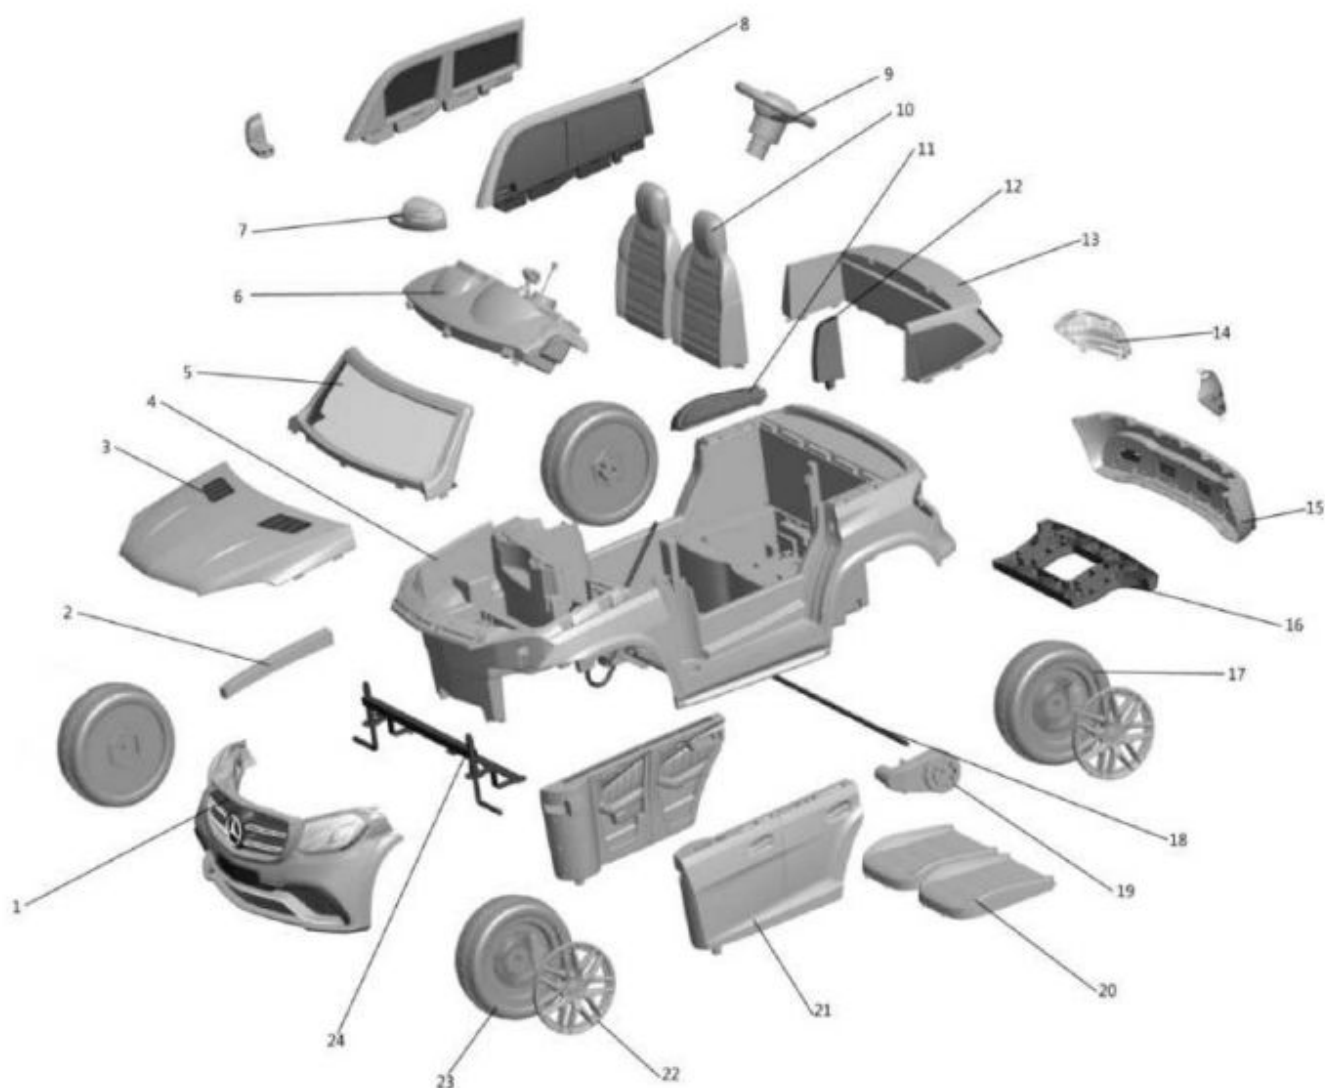


1. Pare-chocs avant
2. Support du capot
3. Capot
4. Habitacle
5. Pare-brise
6. Tableau de bord
7. Rétroviseur
8. Vitre

9. Volant
10. Dossier de siège
11. Séparateur central du bas
12. Séparateur central du haut
13. Aileron
14. Cache phare arrière
15. Pare-chocs arrière
16. Support arrière


17. Roue arrière
18. Essieu arrière
19. Moteur
20. Siège
21. Porte
22. Jante
23. Roue avant
24. Essieu avant

ASSEMBLAGE DU VÉHICULE


ATTENTION : les enfants peuvent se blesser avec les pièces de petite taille, les pièces coupantes ou pointues et les pièces électriques. Prenez vos précautions lors de l'assemblage du véhicule, votre enfant ne doit pas y participer.

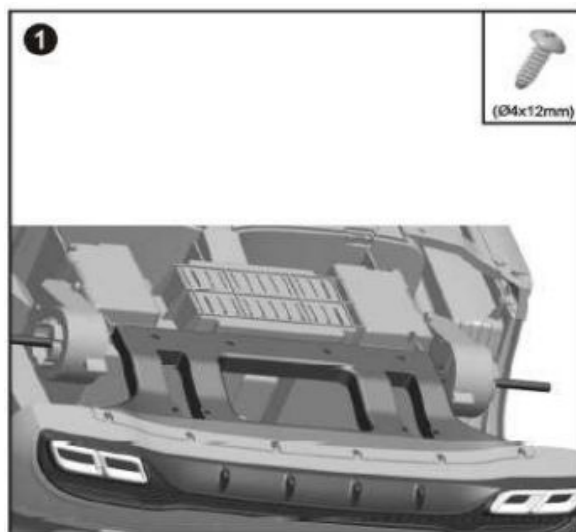


- Mettez le support arrière en place sous le véhicule. Fixez-le à l'aide de 10 vis Ø4x12mm

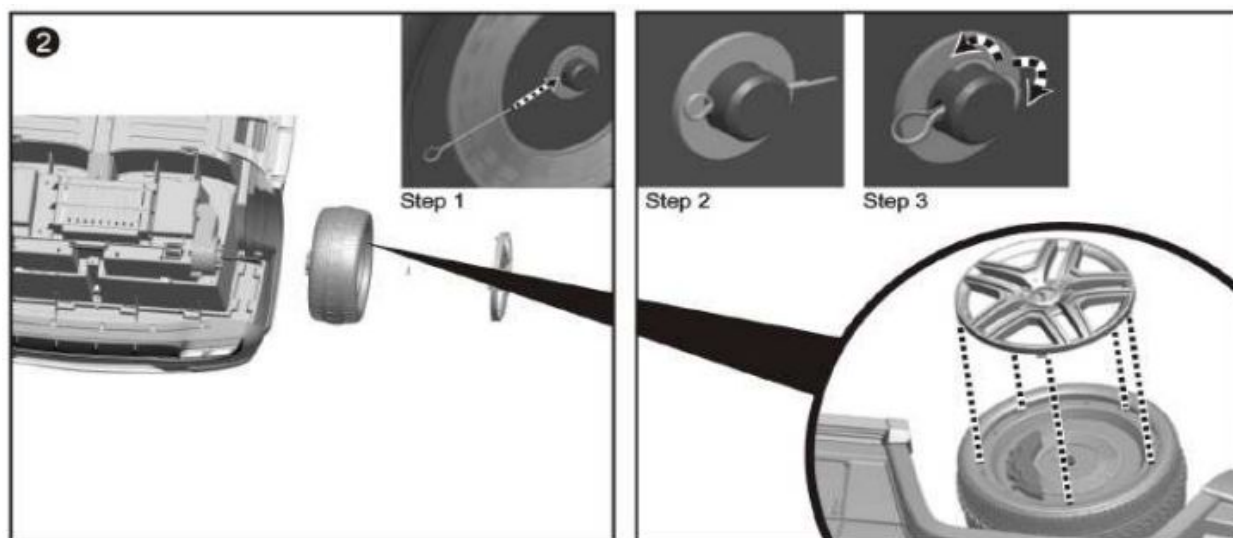



- Assemblez l'ensemble des pièces selon le schéma. Roue avant : insérez une goupille dans le trou de l'essieu et pliez les extrémités en forme de M avec une pince fine. Clipsez centre de la roue. Répétez ces étapes pour la seconde roue avant.

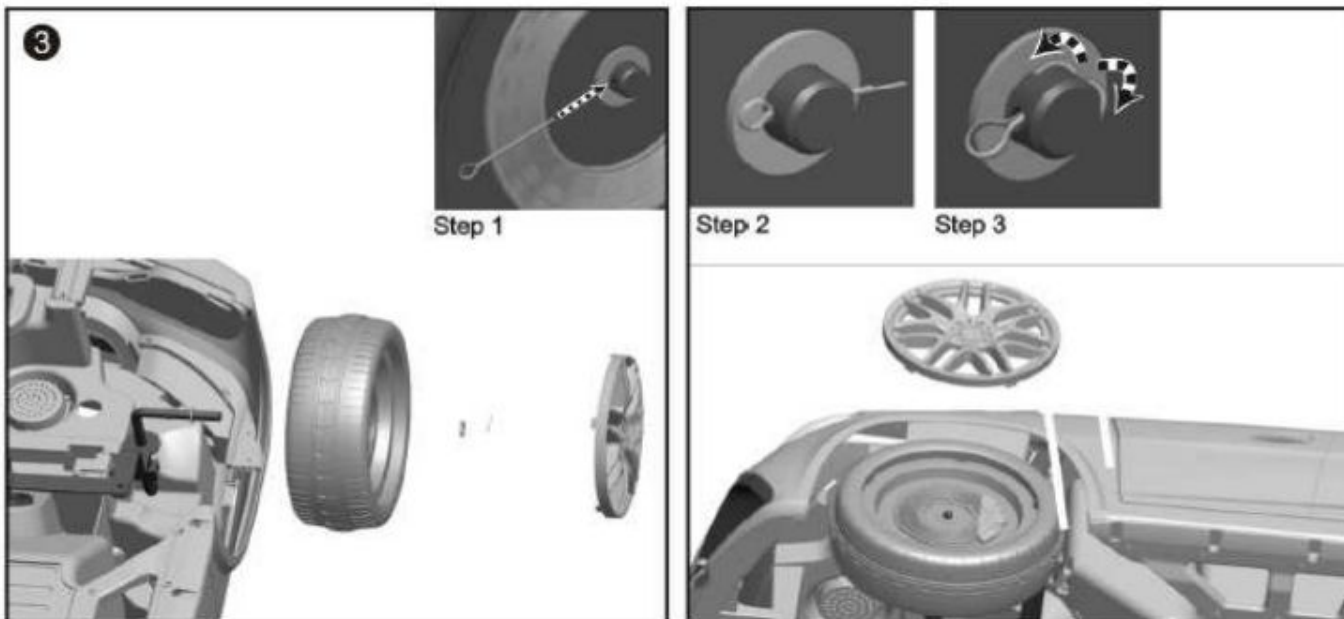



- Assemblez l'ensemble des pièces selon le schéma. Roue arrières : insérez une goupille dans le trou de l'essieu et pliez les extrémités en forme de M avec une pince fine. Clipsez une jante au centre de la roue. Répétez ces étapes pour la seconde roue arrière.

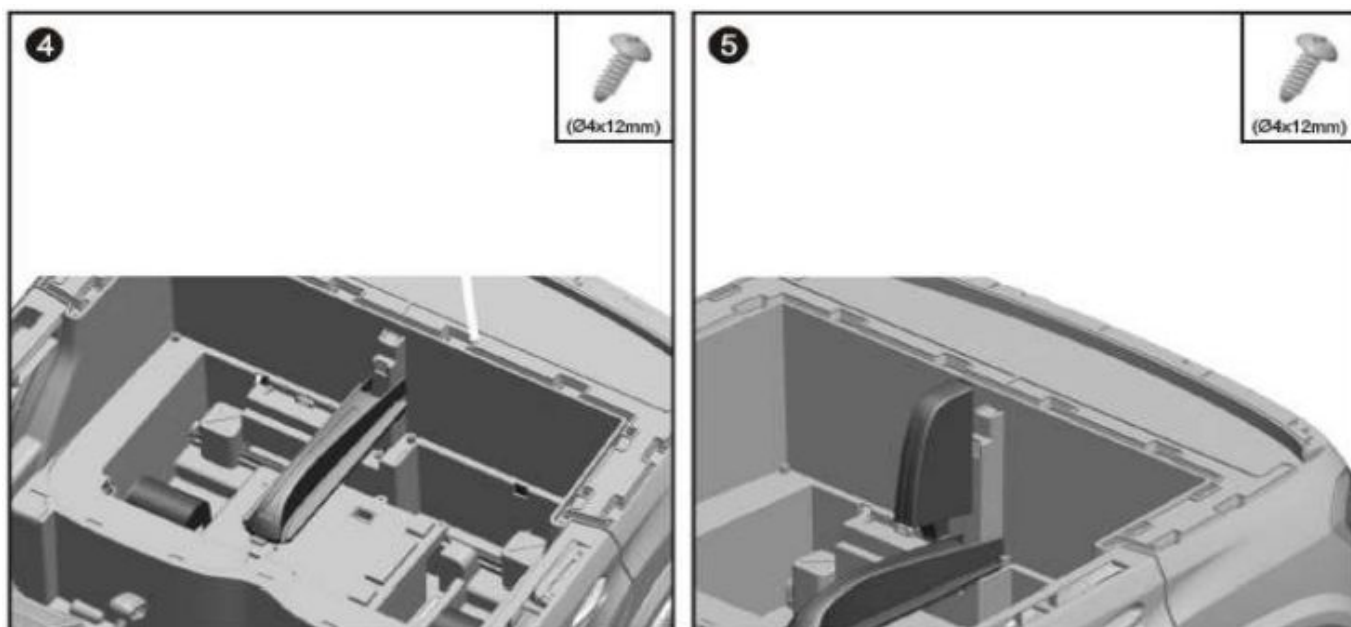


- Glissez le séparateur central du bas en place ; des points de fixation sont prévus à cet effet.
- Glissez le séparateur central du haut en place ; des points de fixation sont prévus à cet effet.

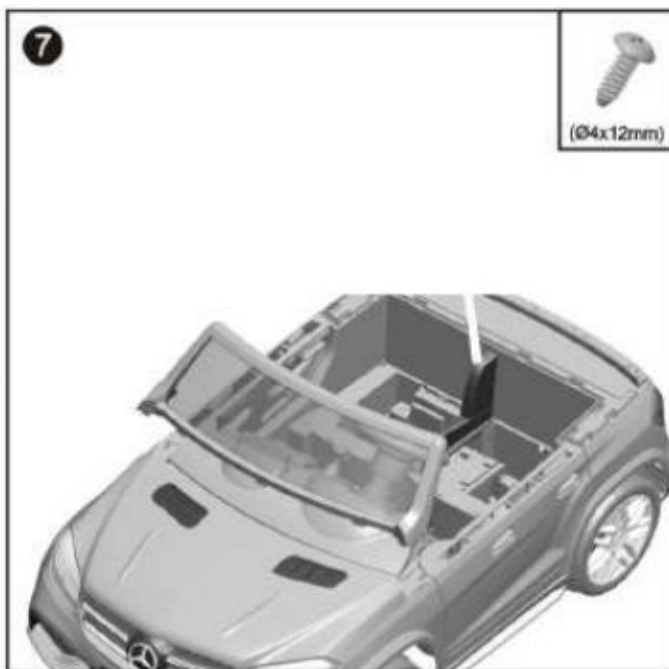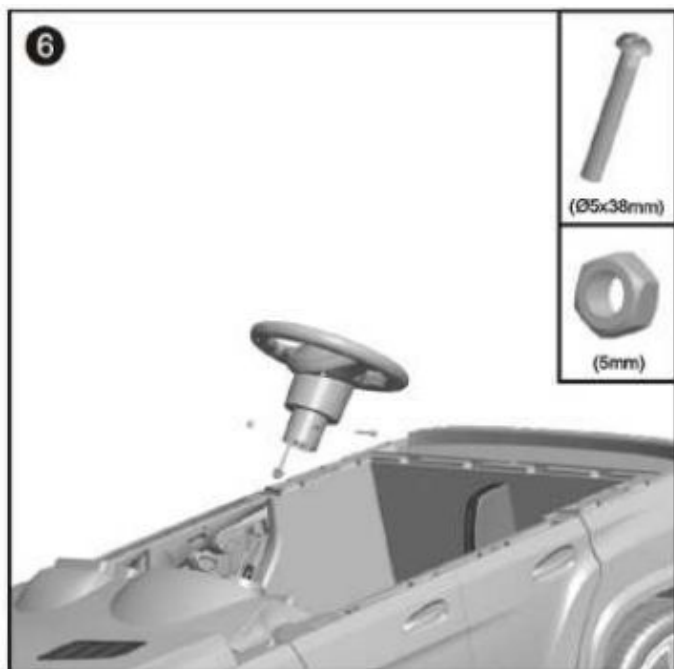



- Branchez les fiches entre le volant et le tableau de bord. Glissez le volant sur la colonne de direction puis fixez-le en place avec la vis (Ø5 x 38mm) transversale et l'écrou.
- Emboîtez les attaches du pare-brise dans les points de fixation sur le véhicule et vissez-le en place avec 2 vis Ø4 x 12mm.

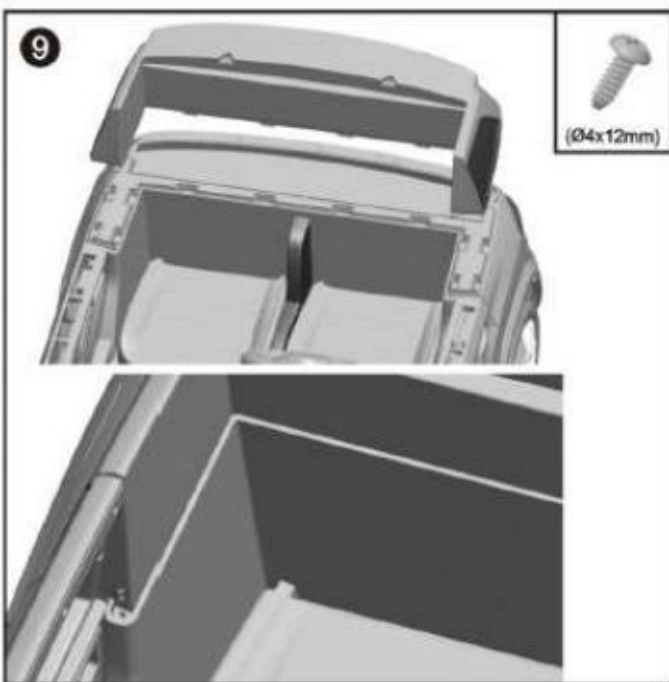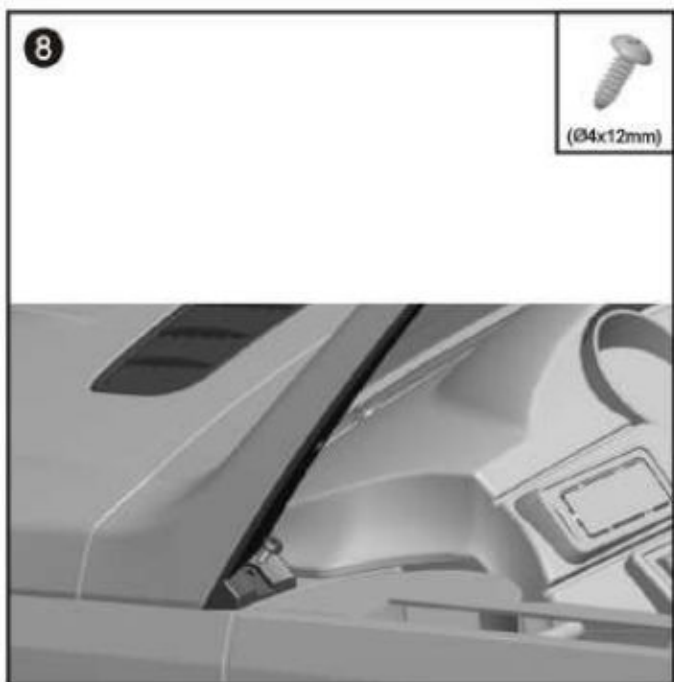

- Mettez l'aileron arrière en place et vissez-le avec 4 vis Ø4 x 12mm.

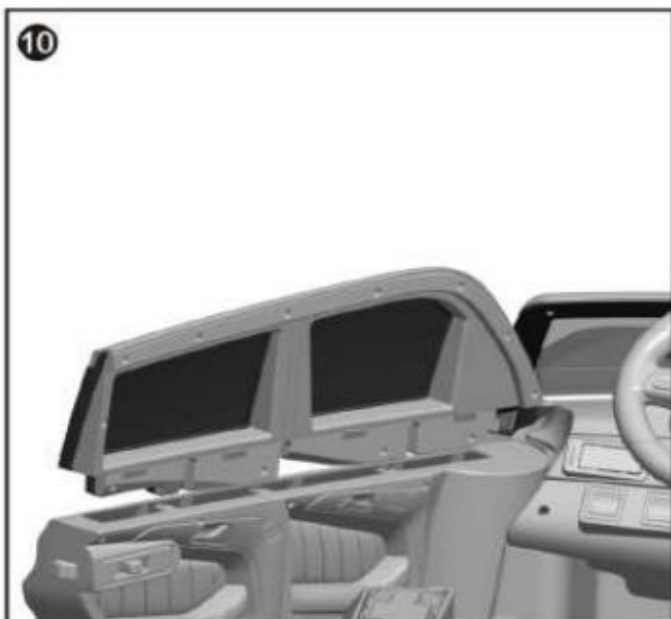

- Placez la vitre droite sur la porte de droite et vissez-la en place avec 2 vis Ø4 x 12mm. Répétez la procédure côté gauche.
- Clipsez le rétroviseur de droite sur la vitre de droite. Répétez la procédure côté gauche.

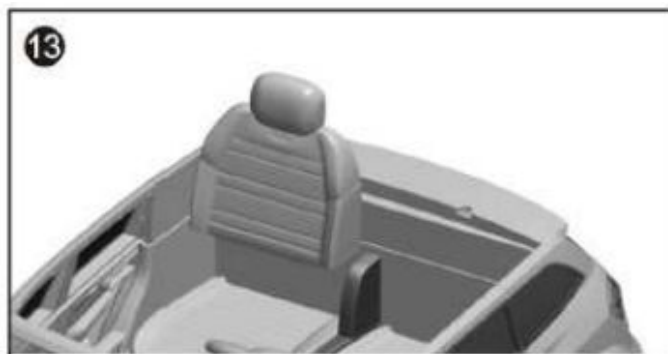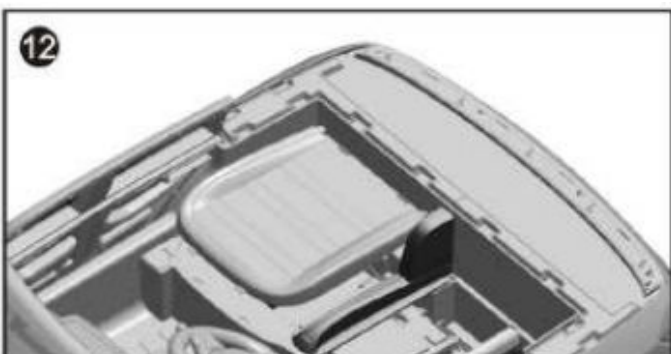


- Placez le siège de droite et vissez-le en place avec 2 vis Ø4 x 12mm. Répétez la procédure à gauche.
- Placez le dossier du siège de droite et vissez le en place avec 1 vis Ø4 x 12mm. Répétez la procédure côté gauche.

MESURE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE


PRUDENCE

- Les piles non rechargeable ne doivent pas être rechargées.
- Assurez vous que le chargeur soit bien compatible avec la batterie.
- La tension et la fréquence du chargeur doivent être compatibles avec votre prise de courant.
- Les batteries doivent être branchées avec la bonne polarité.
- Le terminal d'alimentation ne doit pas être court-circuité.

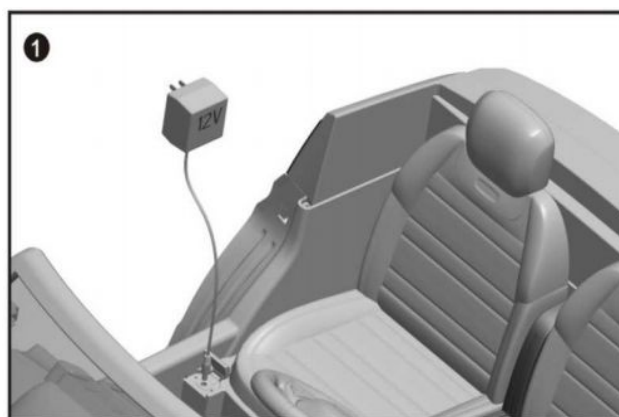


- La prise de charge se trouve sous le siège.
- Pendant la recharge, mettez le contact sur OFF (ARRÊT).
- Avant la première utilisation, rechargez la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne pas recharger la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque la voiture commence à ralentir, recharger la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois au maximum de 20 heures.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

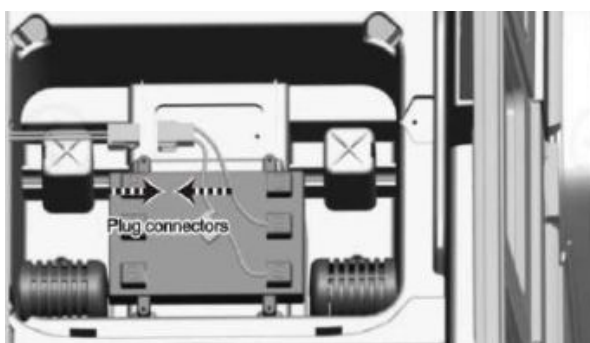

- Retirez les vis à l'arrière du siège et soulevez le siège.
- Déconnectez les câbles branchés sur les bornes de la batterie.
- Retirez les 4 vis sur les côtés de la batterie.
- Soulevez délicatement la batterie hors de son compartiment.

FONCTIONNALITÉ DU VÉHICULE

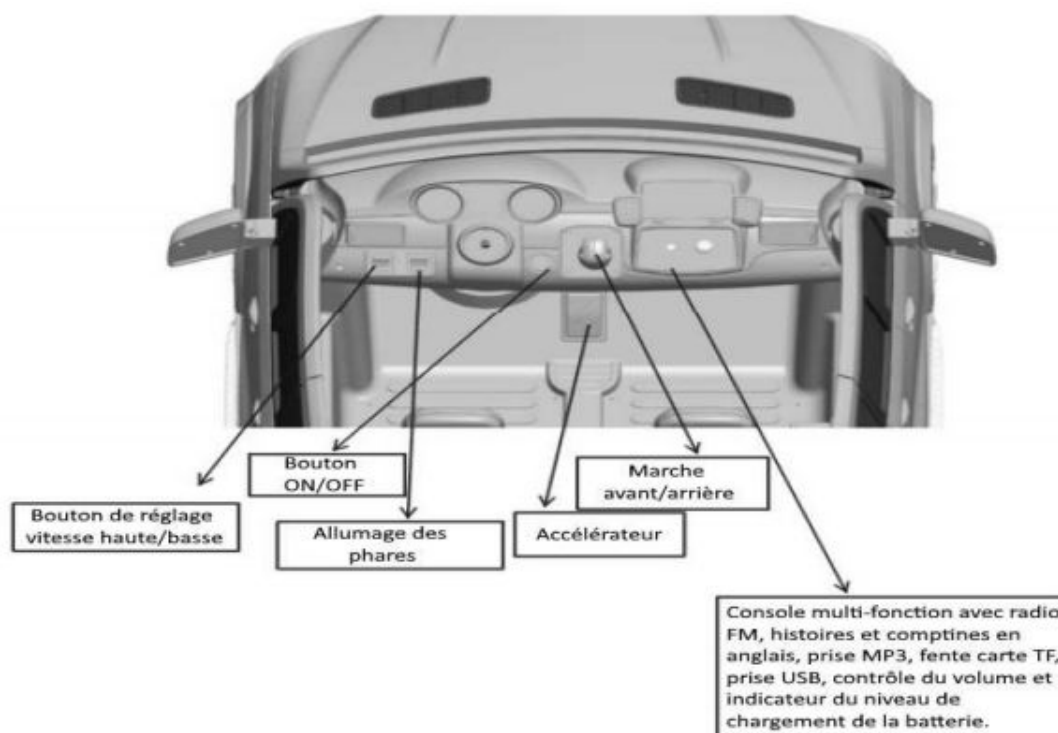

- Bouton d'allumage : allume et éteint le véhicule.
- Levier de direction : enclenche la marche avant ou la marche arrière.
 - ✓ Pour avancer, poussez le levier vers la position "forward".
 - ✓ Pour reculer, tirez le levier vers la position "reverse".
- Interrupteur vitesse haute/basse (SI ÉQUIPÉ) : permet de limiter la vitesse maximale du véhicule.
- Boutons d'effets sonores (SI ÉQUIPÉ) : déclenchement des effets sonores.
- Molette du volume sonore : tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Tournez-la dans l'autre sens pour baisser le volume.
- Pédale : permet de moduler la vitesse du véhicule.
 - ✓ Appuyez sur la pédale pour avancer.
 - ✓ Relâchez la pression pour ralentir ou vous arrêter.
- Prise auxiliaire (SI ÉQUIPÉ) permet de lire de la musique depuis votre baladeur ou votre téléphone portable.
- Voltmètre digital (SI ÉQUIPÉ) : permet de voir le niveau de puissance de la batterie.
- Disjoncteur de sécurité automatique : Si le véhicule est surchargé ou si un mauvais usage du véhicule est fait, un coupe-circuit s'activera automatiquement. Le courant reviendra automatiquement une fois que les pièces du moteur ont refroidi.

CONSEIL D'UTILISATION DES BATTERIES

- Les batteries doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Le temps de charge se situe entre 8 et 10 h.
- Dans les longues périodes d'inutilisation, débrancher une des cosses de la batterie voir les 2.
- Ne laissez pas la batterie se vider complètement, la faire charger au moins une fois par mois. Une batterie inutilisée est une batterie qui meurt. Elle ne tiendra donc plus la charge. Dans les longues périodes d'inutilisation (en hiver par ex), débrancher les cosses de la batterie.
- Ne pas la stocker couchée.
- Utilisez la seule batterie rechargeable et le chargeur fourni avec votre véhicule.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
- NE JAMAIS modifier le système de circuit électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion ou endommager le système de façon permanente.
- Ne laissez pas le contact direct entre les bornes de la batterie.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.
- Les gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas à proximité de la chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé UNIQUEMENT.
- NE JAMAIS ramasser la batterie par les fils ou le chargeur. Des dommages peuvent survenir sur la batterie et provoquer un incendie. Ramassez la batterie par le boîtier UNIQUEMENT. - Chargez la batterie dans un endroit sec UNIQUEMENT.
- Les bornes de batterie, les bornes et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer et nuire à la reproduction. Se laver les mains après manipulation.
- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matières toxiques et corrosives.
- N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Les différentes batteries ou batteries usagées ne doivent pas être mélangées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les batteries défectueuses doivent être retirées du jouet.
- Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent se produire ou provoquer des blessures graves.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.

- Fixez toujours la batterie avec le support. Elle peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Si vous roulez avec un indicateur de batterie (sur les modèles équipés), l'intensité de la tension vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie lorsque vous devez recharger la batterie. Assurez-vous que le véhicule est arrêté !
- Vous ne pouvez pas démarrer la voiture si la batterie est branchée et en cours de chargement.
- La batterie comporte un fusible thermique qui se déclenche automatiquement et coupera toute la puissance au véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargée. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après que l'appareil soit éteint pendant 20 secondes puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
- Pour éviter de perdre de la puissance, suivez ces instructions :
 - ✓ Ne surchargez pas le véhicule.
 - ✓ Ne remorquez rien derrière le véhicule.
 - ✓ Ne conduisez pas sur des pentes raides.
 - ✓ Ne conduisez pas dans des objets fixes qui pourraient faire patiner les roues, entraînant une surchauffe du moteur.
 - ✓ Ne pas conduire par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
 - ✓ Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
 - ✓ Ne pas altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit, provoquant le déclenchement du fusible.




- Il est vivement conseillé de mettre des piles neuves, afin d'appairer votre télécommande parentale.

LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS

IMPORTANT

Assurez-vous que les fils sont bien branchés sur la ou les batteries. Un fil est en général débranché pour le transport. Fil rouge sur cosse rouge et fil noir sur cosse noir.

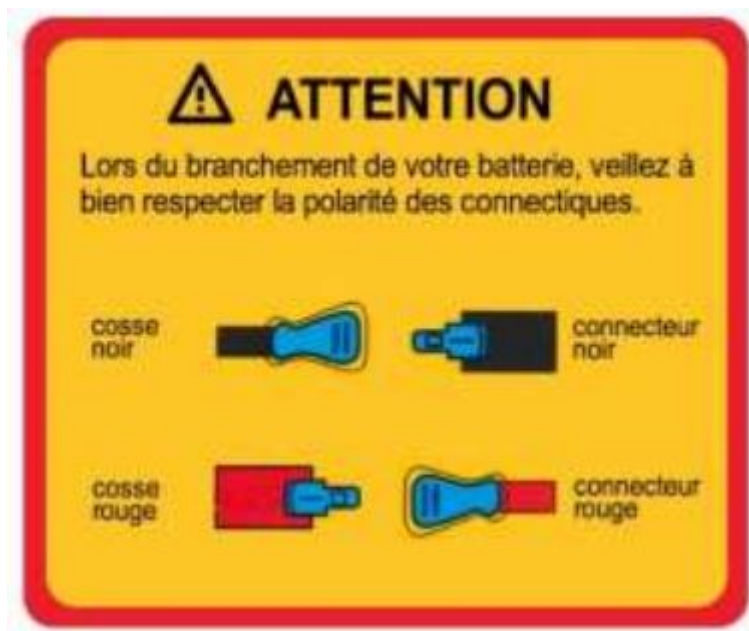

Assurez-vous que le chargeur ne soit pas branché sur la voiture. Dans ce cas, la voiture ne peut pas démarrer à cause d'un coupe-circuit.

Appairer la télécommande si c'est une télécommande Bluetooth (pas d'antenne).

AVERTISSEMENT - CONDUITE EN SÉCURITÉ

EXPLIQUER CES PRESCRIPTIONS À VOTRE ENFANT

À la première vue de ce véhicule, l'enfant a tout de suite envie de la conduire. Les enfants n'ont pas encore conscience du danger pour éviter les blessures et les accidents. Assurez-vous que l'enfant qui conduit ce véhicule ait bien compris le fonctionnement de celui-ci et qu'il ait l'habileté suffisante pour se mettre au volant. Les enfants doivent être surveillés en tout temps.

L'usage inapproprié ou sans égard de cette voiture peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Les enfants ne devraient obtenir la permission d'utiliser ce véhicule que lorsque les parents auront déterminé si l'enfant comprend le maniement de cet engin et s'il le fait de manière sûre. Rien ne remplace la surveillance d'un adulte.

RÈGLES POUR UNE CONDUITE EN SÉCURITÉ

Assurez-vous que les enfants comprennent ces règles et qu'ils les suivent :

1. Toujours s'asseoir sur le siège et mettre la ceinture de sécurité.
2. Jamais utiliser le véhicule sans paire de chaussures.
3. Un enfant mal assis sur le siège risque de tomber, causer un renversement du véhicule et se blesser gravement.
4. Ne laissez pas votre enfant conduire le véhicule sur la route ou dans les environs des véhicules motorisés.
5. N'utilisez jamais ce véhicule à proximité de piscine ou toute autre surface d'eau ou à proximité des obstacles, comme par exemple les meubles, arbres avec les branches basses etc ou des édifices remarquables (tels que les escaliers, projections murales, etc.).
6. N'utilisez jamais ce véhicule dans le noir. Un obstacle inattendu pourrait conduire à un accident. Utilisez-le uniquement pendant la journée ou sur une surface bien éclairée.
7. Ne permettez pas aux enfants de conduire à proximité des pentes.
8. Ne permettez aux enfants de conduire sur ou à proximité des escaliers. La voiture pourrait atteindre une grande vitesse. Le véhicule pourrait se renverser ou même tomber. Le moteur pourrait s'arrêter, l'enfant et le véhicule pourraient tomber en arrière.
9. Ne rien placer à proximité des pièces en mouvement. Les pièces en rotation comme les moteurs, boîtes de vitesses et les engrenages peuvent pincer les doigts ou les cheveux, etc., et provoquer des blessures graves. Ne pas laisser les enfants utiliser le véhicule dans une position latérale ou en hauteur.
10. Ne pas conduire à proximité de matériaux inflammables. Le véhicule a des circuits électriques qui forment comme n'importe quel circuit électrique des étincelles lorsqu'il est actionné. Dans ce cas les liquides inflammables pourraient prendre feu.
11. Débranchez les batteries pour prévenir une utilisation sans surveillance.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problème	Causes possibles	Solutions
Pas de son, pas de lumière, le véhicule ne bouge pas	1. Les connexions des câbles sont défectueuses. 2. Contrôlez le disjoncteur. 3. L'interrupteur principal est-il sur ON?	Contrôlez les connexions des câbles. Contrôlez le bon positionnement des piles sous le volant. Echangez le disjoncteur si besoin. Positionnez l'interrupteur principal sur ON.
Pas de son pendant la conduite	1. Batteries au volant pas insérées ? 2. Assurez-vous que les batteries sont bien positionnées sous le volant	Placez les batteries dans la bonne Positionnez ou remplacez les batteries par de nouvelles.
Le véhicule ne bouge pas alors que le moteur tourne	1. Le moteur électrique n'est pas embrayé. 2. Resserrez les vis du moteur. 3. Contrôlez l'embrayage.	Enlevez les roues, enlevez le moteur et resserrez les vis du moteur sur l'embrayage. Échangez l'embrayage si des bruits suspects peuvent être entendus ou si le problème persiste.
Le moteur ne fonctionne pas	1. La pédale d'accélération est-elle branchée ? 2. Le moteur est-il en bon état de fonctionnement ? 3. Le moteur est-il bien branché ? 4. Enlevez les connexions, branchez le moteur directement sur la batterie et contrôlez si le moteur tourne. 5. Contrôlez si l'interrupteur de la télécommande se trouve sur la bonne position.	Nettoyez les bouts des câbles. Branchez les prises dans les bonnes prises. Si le moteur ne tourne toujours pas, il doit être changé. Si le moteur tourne, vérifiez les connexions pour voir si elles sont stables.
La marche avant marche mais pas la marche arrière	1. Un câble doit d'être défectueux. 2. Contrôlez les connexions des câbles pour la marche avant et la marche arrière.	Échangez les fiches de connexion de la marche avant et de la marche arrière. Contrôlez les connexions des câbles pour voir si elles sont stables..
La vitesse est très faible	1. Vérifiez si les batteries délivrent + de 12V. 2. Branchez le moteur avec l'embrayage sur la batterie et contrôlez si la vitesse est plus élevée. 3. Enlevez l'embrayage et vérifiez si celui-ci se trouve en bon état de fonctionnement.	Rechargez la batterie. La perte de vitesse peut être liée au sol. Contrôlez la qualité du sol. Changez le moteur ou l'embrayage si le problème persiste.
La batterie ne se charge pas	1. Vérifiez si la tension de sortie du chargeur est comprise entre 12 et 16V. 2. Branchez le chargeur, enlevez les connexions sur la batterie et vérifiez s'il y a une tension de 7,2+0,1V directement sur la batterie. 3. Le voyant de recharge est-il allumé ?	Échangez le chargeur Échangez les batteries Vérifiez si le chargeur est bien branché. Vérifiez le fusible. Un changement n'est possible qu'avec un fusible intacte et l'interrupteur sur OFF.
Le mode télécommande ne fonctionne pas	1. Contrôlez si le véhicule se trouve en mode télécommandé. 2. Contrôlez si le voyant de la télécommande est allumé.	Faites passer le véhicule en mode télécommandé. Contrôlez les branchements. Contrôlez les piles de la télécommande.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN ET L'ÉLIMINATION DES PILES ET DU VÉHICULE

SI LA BATTERIE COULE : Évitez tout contact avec l'acide de la batterie et placez la batterie dans un sac en plastique et suivez les instructions suivantes.

EN CAS DE CONTACT DE L'ACIDE AVEC LA PEAU OÙ LES YEUX : Rincez abondamment à l'eau froide pendant au moins 15 min et appelez un médecin.

EN CAS D'INGESTION DE L'ACIDE : Faites avaler de l'eau, du lait ou des blancs d'oeufs immédiatement. N'essayez pas de faire vomir et appeler un médecin.

Les batteries doivent être chargées au moins 14 heures à l'aide du chargeur fourni avant la première utilisation. Ne rechargez jamais les piles pendant plus de 16 heures d'affilée. Surcharger ou décharger excessivement raccourcit la durée de vie de la batterie et donc la durée de vie du véhicule de manière significative.

- Les batteries doivent être rechargées avant chaque utilisation pendant 14 heures. Peu importe le temps de conduite, recharger les batteries après chaque utilisation.
- Les batteries doivent être en position verticale pendant le chargement.
- Ne laissez jamais les batteries se décharger complètement avant de les recharger.
- Rechargez les batteries avant de garer le véhicule pour une longue période.
- Rechargez les piles au moins une fois par mois, même si le véhicule n'a pas été utilisé.
- Les batterie non chargées se gâtent si elle sont déposées pour longtemps.
- Ne jamais laisser les batterie défectueuses montées au véhicule, car le liquide qu'elles sécrètent pourrait endommager le véhicule.
- Ne placez pas les batteries sur des surfaces (par exemple de comptoirs dans la cuisine) qui pourraient être endommagés. Prendre des précautions pour protéger la surface avant de déposer les batteries. Ne pas conserver la batterie à plus de 24° C ou à moins de 0°C.
- Utilisez uniquement des batteries 6V. N'oubliez pas de recharger les batteries avant de les utiliser pendant environ 14 heures.
- Assurez-vous que les batteries ne sont pas mal fixées dans le véhicule. Toujours utiliser la fixation de la batterie pour verrouiller les batteries.
- Vérifiez les piles et le chargeur avant chaque recharge sur les irrégularités et les défauts. Si vous découvrez un défaut, Ne pas charger les batteries avant que le composant défectueux ait été réparé.

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

La batterie fournie est protégée et scellée. Elle doit être éliminée ou retraitée en respectant les règles environnementales.

Ne pas jeter au feu. La batterie peut exploser ou fondre.

Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères. L'élimination des piles dans les ordures ménagères est interdite par la loi. Protégez l'environnement en ne jetant pas les piles avec les ordures ménagères (2202/96 / CE). Pour en savoir plus, renseignez vous auprès du service locale de recyclage et d'élimination.



Jetez les piles séparément (pas dans les ordures ménagères)

Ne pas jeter les piles dans le feu ! N'ouvrez pas !

Le symbole "poubelle barrée" sur le produit ou dans les instructions signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et éliminés séparément des ordures ménagères. Dans l'UE, de nombreux systèmes de collecte et de recyclage sont disponibles.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez les autorités locales ou votre revendeur.




Le véhicule doit être utilisé uniquement sous le contrôle d'adultes!



Freinage à temps pour prévenir les accidents



Contrôlez régulièrement le circuit électrique du véhicule. Si problème, contactez le spécialiste.

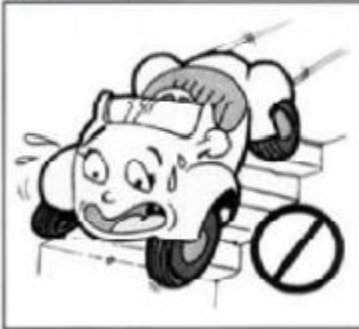


Ne jamais conduire à des endroits à danger



Jamais sans les chaussures



Ne rien placer à proximité des pièces en mouvement

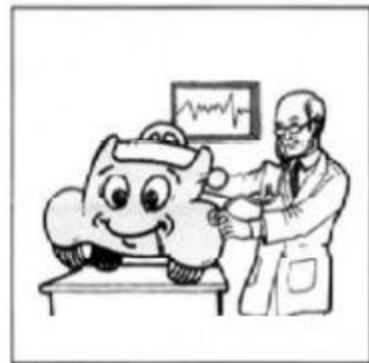

Effectuez régulièrement un contrôle technique et surtout électrique du véhicule. Si problème, contactez un spécialiste.



Toujours bien vérifier les contours de la voiture avant de décoller.



Protégez l'ensemble de la voiture des contact avec de l'eau




Les enfants ne doivent pas avoir accès à la batterie




Toujours regarder devant soit en conduisant




Essayez juste la voiture avec un torchon humide. Réservé aux adultes!

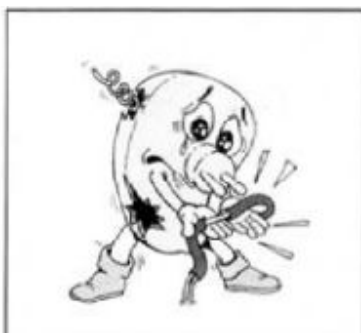

Contrôlez le chargeur et ne l'utilisez pas s'il est défectueux !
N'utilisez que les pièces de rechange approuvées
par Dubax Marketing

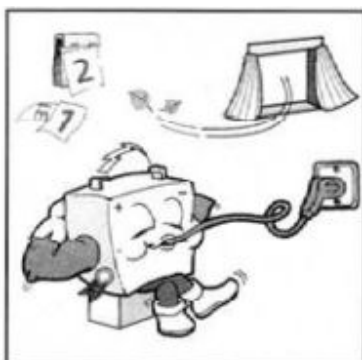


Si vous devez garer la voiture pour une longue
période, rechargez la batterie avant, puis
rechargez la après chaque 2 mois environ.

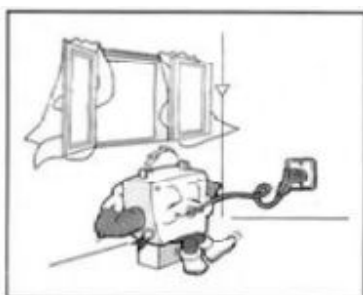


Effectuez la recharge de la batterie à l'air libre et
loin des corps inflammables pour éviter tout danger.



Avertissement: Recharger la batterie avant la
première utilisation. Tenir la batterie loin de la
portée des enfants.

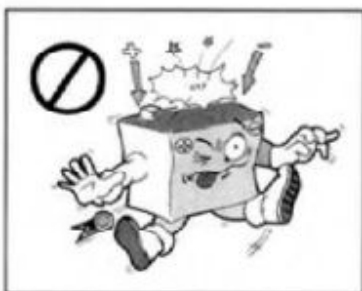

Vérifiez la polarité

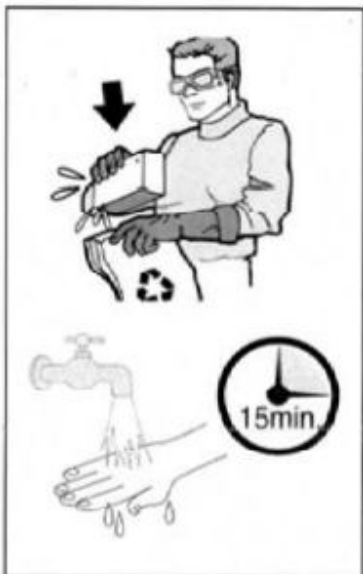

La batterie fournie est protégée et scellée. Elle
doit être éliminée ou traitée en respectant les
règles de l'environnement.



Utilisez uniquement des batteries approuvées par Dubax Marketing



Vérifiez régulièrement la batterie. Si vous
constatez un défaut, remplacez la directement.

Ne pas jeter au feu. La batterie peut
exploser ou fondre.



Ne laissez pas la batterie se décharger
complètement avant de la recharger



N'ouvrez jamais la batterie !

Ne jetez pas les batteries avec les ordures
ménagères. L'élimination des batteries dans
les ordures ménagères est interdite par la
loi

IMPORTANT

1. Toutes les images sont utilisées pour visualiser et spécifier le produit. Si vous remarquez des différences entre l'image et le produit suivez la conception du produit.
2. Les modifications techniques sur tout ou une partie en vue d'augmenter la qualité du produit sont réservées sans autre forme de préavis.



“Mercedes-Benz”,  ,  et la conception du produit fourni sont soumises à la protection de la propriété intellectuelle de Daimler AG. Ils sont utilisés par :
PINGHU LONGSEN CHILDREN'S VEHICLE CO., LTD
NO.19 HUHANG ROAD,DUSHAN PORT TOWN, PINGHU, ZHEJIANG CHINA



CE MODÈLE EST IMPORTÉ PAR LA SAS RIDER CONCEPT
CS 40086 - 37250 MONTBAZON
TÉL : 02 47 28 13 03 - WEB : WWW.RIDERCONCEPT.COM