



## NOTICE D'UTILISATION



### **Voiture électrique enfant KINGTOYS - Mercedes SL 65 AMG 70W Modèle : XMX60L**

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ce véhicule ne devrait être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.

Ce véhicule n'est pas un moyen de transport et ne peut être utilisé sur la voie publique.

#### **AVERTISSEMENTS**

Ne jamais laisser la batterie en charge sans surveillance pendant une période prolongée.

Veuillez lire entièrement ce manuel avant la première utilisation et le conserver pour consultation ultérieure.

**AVANT TOUTE UTILISATION DU VÉHICULE MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE  
DU PRÉSENT MANUEL AINSI QUE DES PRÉCONISATIONS INDIQUÉES SUR  
L'ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR L'EMBALLAGE :**

## **À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION**

Ne pas utiliser sur la voie publique.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Port de protections corporelles obligatoire.

Véhicule à assembler par un adulte obligatoirement.

Véhicule à utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte.

Présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés, danger d'étouffement.

Retirer toutes attaches plastiques ou étiquettes avant de remettre le véhicule à un enfant.

Télécommande (si fournie) à utiliser par un adulte obligatoirement.

Ne pas laisser la télécommande (si fournie) à portée d'un enfant.



*La marque KINGTOYS est importée et distribuée par la société RIDER CONCEPT  
CS 40086 - 37250 MONTBAZON - Tél : 02 47 28 13 03 - Web : [www.riderconcept.com](http://www.riderconcept.com)*

**ET SUR CELLE APPOSÉE À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE :**

## **À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION**

Ne pas utiliser sur la voie publique.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Poids maximum supporté 25kg.

Port de protections corporelles obligatoire.

Véhicule à utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte.

Lire attentivement la notice de montage avant utilisation.

Ce véhicule n'est pas équipé d'un dispositif de freinage.

Télécommande (si fournie) à utiliser par un adulte obligatoirement.

Ne pas laisser la télécommande (si fournie) à portée d'un enfant.

Ne pas laver le véhicule avec de l'eau, utiliser uniquement un chiffon sec.

Vérifier l'état du véhicule régulièrement pour une bonne utilisation.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU VÉHICULE

- Type de batterie : 12V / 7AH
- Moteur : 2 x 35W
- Autonomie : 40 à 60 minutes selon utilisation
- Temps de charge : 8 heures pour une charge complète
- Vitesse : 3 à 5 km/h
- Nombre de vitesses : 1 + marche arrière
- Télécommande parentale : Oui - Bluetooth 2,4 GHz
- Type de démarrage : Avec clé de démarrage
- Pédale d'accélération : Oui
- Démarrage progressif : Oui
- Éclairage : Feux avant / arrière fonctionnels LED
- Suspensions : Avant
- Ceinture de sécurité : Oui
- Système Audio : Prise Jack pour branchement MP3 / Port USB / Lecteur carte SD
- Effet sonore : Mélodie
- Klaxon : Oui
- Portes ouvrantes : Oui
- Tableau de bord : Rétroéclairé
- Chargeur de batterie : Oui
- Indicateur de tension de charge : Oui

## MISE EN GARDE A LIRE AVANT LE MONTAGE

**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, gardez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.


### **ASSEMBLAGE À EFFECTUER PAR UN ADULTE**

- Retirez toujours les matériaux de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant l'assemblage.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur "OFF" avant d'assembler.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures.

## LISTE DES ÉLÉMENTS FOURNIS

- Veuillez bien identifier chaque pièce avant l'assemblage du véhicule et conserver tous les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage afin de vous assurer de ne pas avoir jeté une pièce par erreur.
- Les pièces métalliques ont été traitées avec un lubrifiant afin de les protéger pendant leur transport. Essuyez l'excès de lubrifiant avec une serviette en papier.

1. Habitacle x1
2. Roues avant x2
3. Roues arrière x2
4. Rondelle  $\Phi 10$  x7
5. Écrou de blocage x4
6. Enjoliveurs x4
7. Rétroviseurs x2
8. Pare-brise x1
9. Siège x1
10. Vis  $\Phi 4 \times 12$  x1
11. Volant x1
12. Chargeur x1
13. Télécommande x1
14. Clé de contact x2

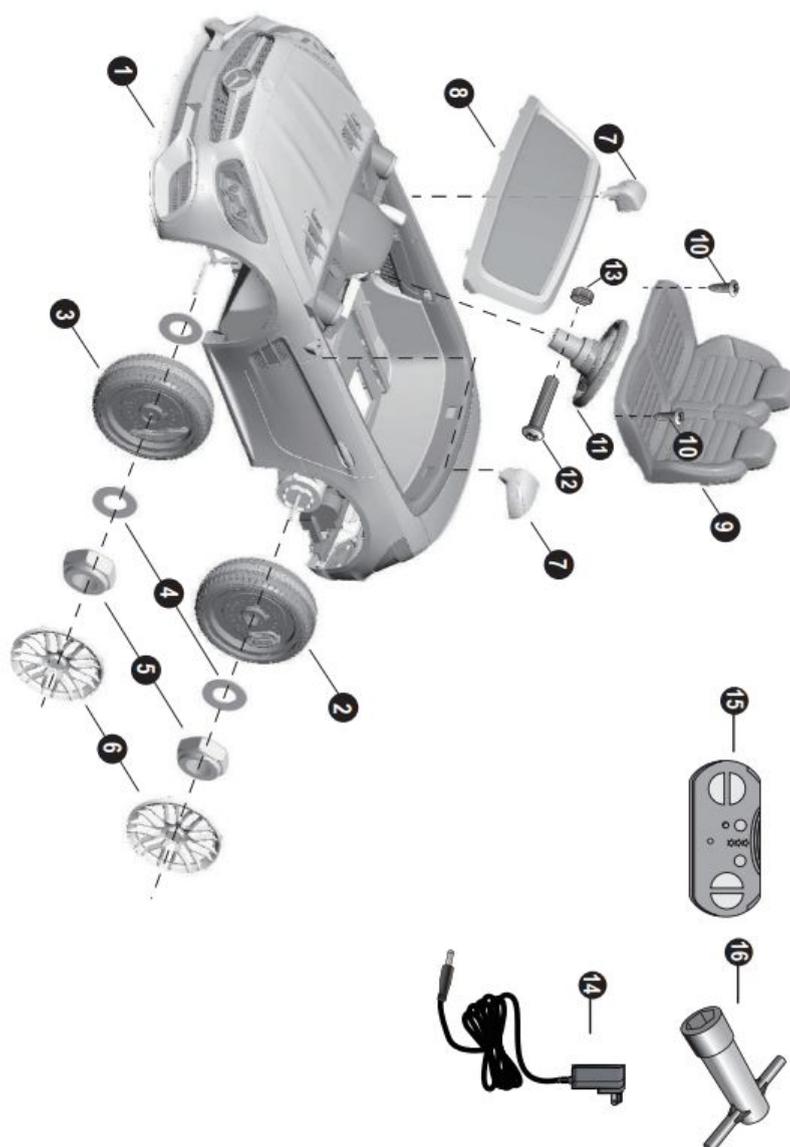

## MISE EN GARDE A LIRE AVANT LE MONTAGE

### RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, gardez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.

### ASSEMBLAGE À EFFECTUER PAR UN ADULTE

- Retirez toujours les matériaux de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant l'assemblage.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur "OFF" avant d'assembler.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DU VÉHICULE

### NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE D'UN ADULTE

Gardez toujours l'enfant en vue lorsque l'enfant est dans le véhicule.

Ce jouet doit être utilisé avec précaution, car une habileté est requise pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers. Un équipement de protection est conseillé.

### GARDEZ LES ENFANTS DANS DES ZONES DE SÉCURITÉ AVEC LE VÉHICULE

Ne jamais utiliser dans la circulation, sur les routes, près des voitures, sur ou à proximité de pentes abruptes ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau. Ne jamais utiliser sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur l'espace de la pelouse. Utiliser sur terrain privé uniquement, sur des surfaces planes. Comme à l'intérieur de votre maison, jardin ou terrain de jeux.




- Toujours porter des chaussures.
- L'enfant doit toujours être assis sur le siège.
- Le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.
- Pas de pédale de frein, possède un système de frein électrique au relâchement de la pédale.
- Lire la notice de montage et d'utilisation à conserver.
- Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. N'utilisez le véhicule que dans la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez les fils et les connexions du véhicule périodiquement.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou être près d'eux lorsque la voiture est en mouvement.
- Ce véhicule a des ceintures de jeu réglables.
- Veuillez apprendre à vos enfants l'importance et l'usage de la ceinture de sécurité avant utilisation du véhicule afin de garantir la sécurité de celui-ci.

## MAINTENANCE DU VÉHICULE

- Il est de la responsabilité des parents de contrôler les principaux éléments du jouet avant utilisation. Il faut examiner régulièrement en recherchant un danger potentiel, par exemple la batterie, le chargeur, le câble ou cordon de recharge, la prise mâle ; vérifier aussi que les vis maintiennent le boîtier ou les autres éléments et qu'en cas de panne, personne n'utilise le jouet en attendant qu'il soit réparé.
- S'assurer que les pièces en plastique de la voiture ne soient pas fissurées ni cassées.
- De temps en temps, appliquer une huile légère sur les éléments mobiles comme les axes de roues pour les lubrifier.
- Stocker la voiture sous abri en intérieur pour la protéger des intempéries.
- Tenir la voiture éloignée des sources de chaleur, comme par exemple les cuisinières et les radiateurs. Les pièces en plastique risquent de fondre.
- Recharger la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Recharger la batterie au moins une fois par mois pendant que l'enfant n'utilise pas la voiture.
- Les piles ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas laver la voiture au tuyau d'arrosage. Ne pas laver la voiture au savon et à l'eau. Ne pas conduire la voiture par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le circuit électrique et la batterie.
- Pour nettoyer la voiture, l'essuyer avec un chiffon souple et sec. Pour retrouver le brillant des pièces en plastique, appliquer un produit lustrant sans cire. Ne pas appliquer de cire pour carrosserie de voiture. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- Ne pas conduire la voiture dans de la boue, du sable ni du gravier fin qui risqueraient d'endommager les éléments mobiles, les moteurs ou le circuit électrique.
- En cas de non-utilisation, couper toutes les alimentations électriques. Couper le contact et débrancher la batterie.
- Les transformateurs ou chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être examinés régulièrement pour déceler les détériorations du câble, de la fiche de la prise de courant, de l'enveloppe et d'autres parties, et qu'en cas de telles détériorations ils ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce qu'ils aient été réparés.


## ASSEMBLAGE DU VÉHICULE

### A. MONTAGE DES ROUES ARRIÈRE (si le véhicule à deux roues motrices voir point B)

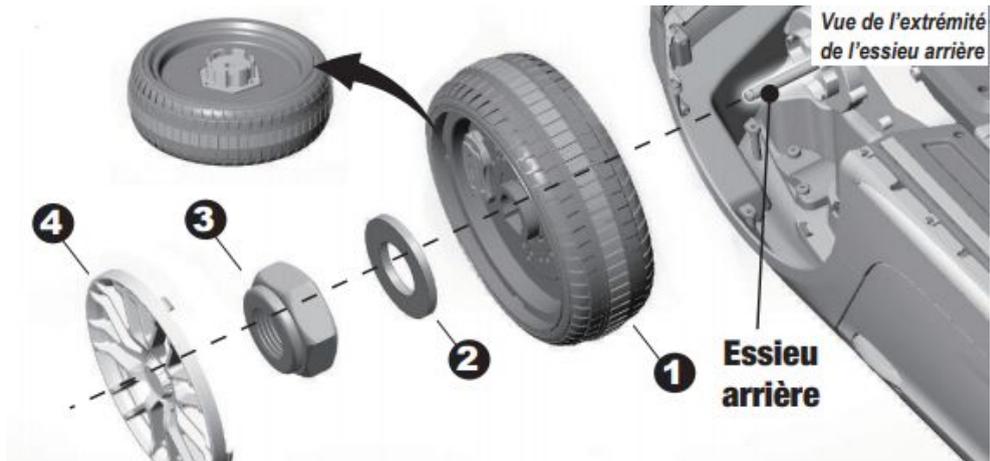


Retourner le véhicule, de sorte que le toit soit face au sol :

- Glisser la roue motrice sur l'essieu arrière du côté gauche.
- Maintenir la roue motrice couplée avec la boîte de vitesses.
- Glisser une rondelle de  $\varnothing 10$  sur l'essieu arrière.
- Serrer un écrou de verrouillage à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé.
- Couvrir la roue avec l'enjoliveur.

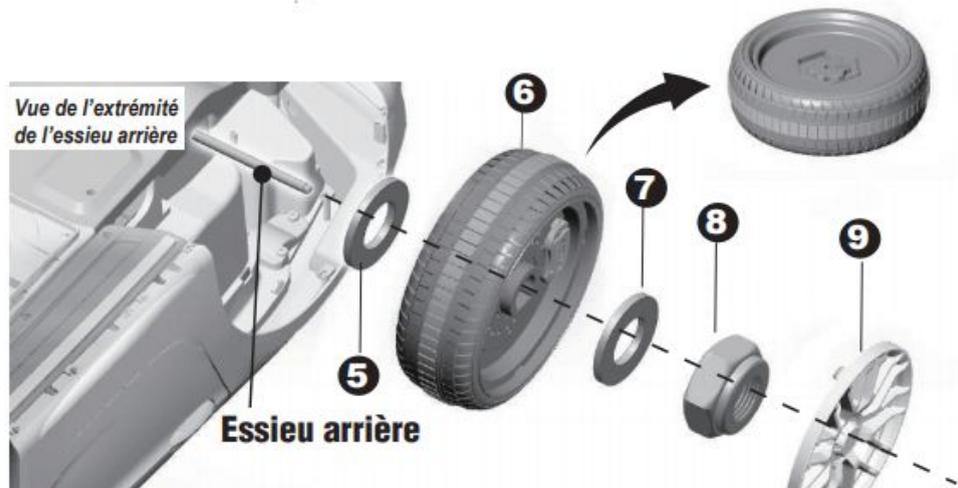


- Glisser une rondelle de  $\varnothing 10$  sur l'essieu arrière de l'autre côté.
- Glisser une roue sur l'essieu arrière.
- Glisser une autre rondelle de  $\varnothing 10$  sur l'essieu arrière.
- Serrer un écrou de verrouillage à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé.
- Couvrir la roue avec l'enjoliveur.

## B. MONTAGE DES ROUES ARRIÈRE - 2 ROUES MOTRICES

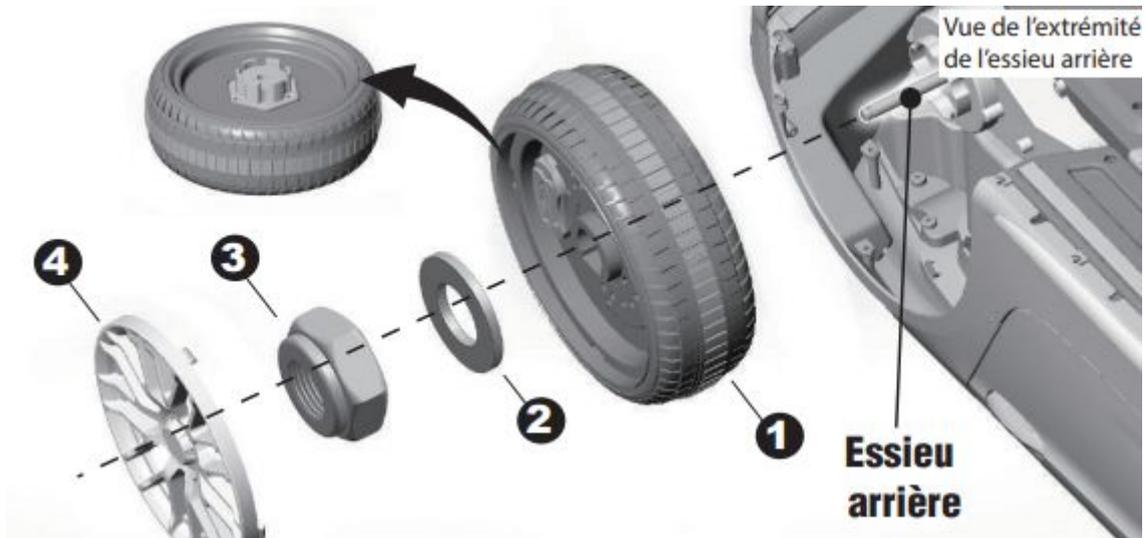


Retourner le véhicule, de sorte que le toit soit face au sol :

- Glisser la roue motrice sur l'essieu arrière du côté gauche.
- Maintenir la roue motrice couplée avec la boîte de vitesses.
- Glisser une rondelle de  $\varnothing 10$  sur l'essieu arrière.
- Serrer un écrou de verrouillage à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé.
- Couvrir la roue avec l'enjoliveur.

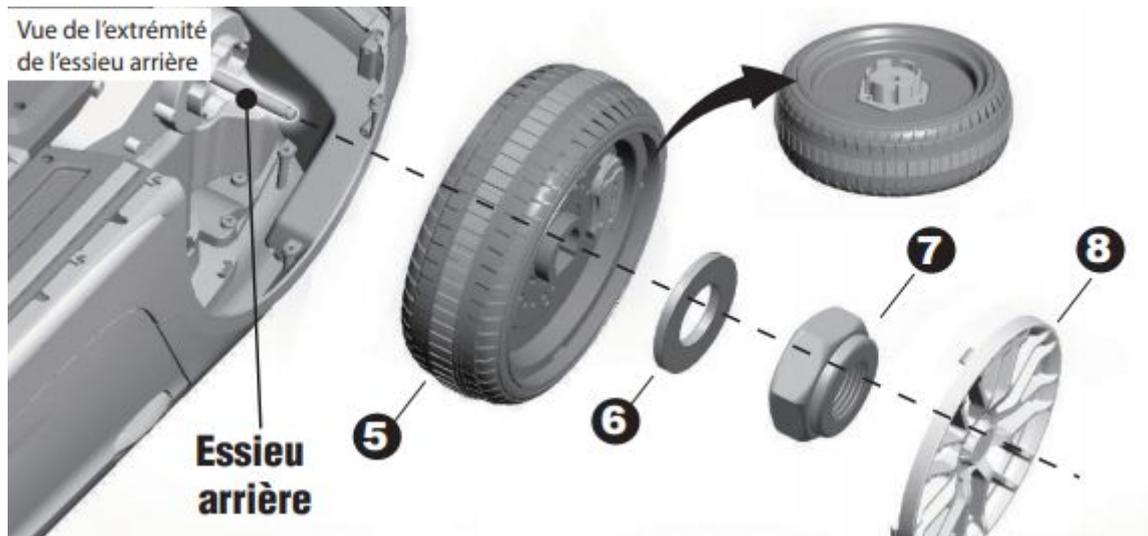


- Glisser une rondelle de  $\varnothing 10$  sur l'essieu arrière de l'autre côté.
- Glisser une roue sur l'essieu arrière.
- Glisser une autre rondelle de  $\varnothing 10$  sur l'essieu arrière.
- Serrer un écrou de verrouillage à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé.
- Couvrir la roue avec l'enjoliveur.

### C. MONTAGE DES ROUES AVANT

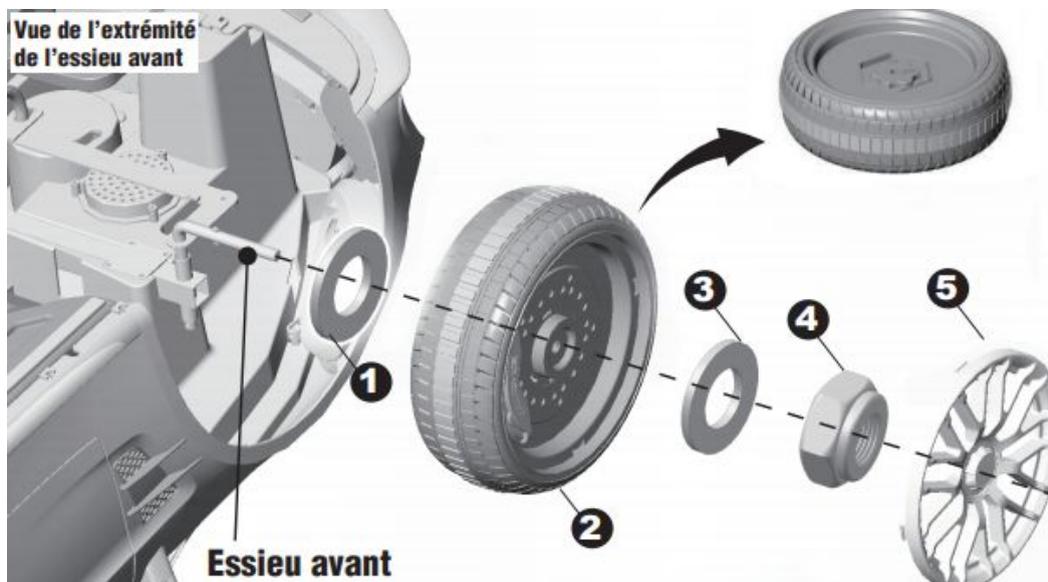


- Glisser une rondelle de  $\text{Ø}10$  dans l'essieu avant.
- Glisser la roue avant sur l'essieu avant.
- Glisser une rondelle de  $\text{Ø}10$  sur l'essieu avant.
- Serrer un écrou de verrouillage à l'extrémité de l'essieu avant avec une clé.
- Couvrir la roue avec l'enjoliveur.
- Répéter la procédure de l'autre côté.



### D. MONTAGE DU VOLANT, DES RÉTROVISEURS ET DU PARE-BRISE

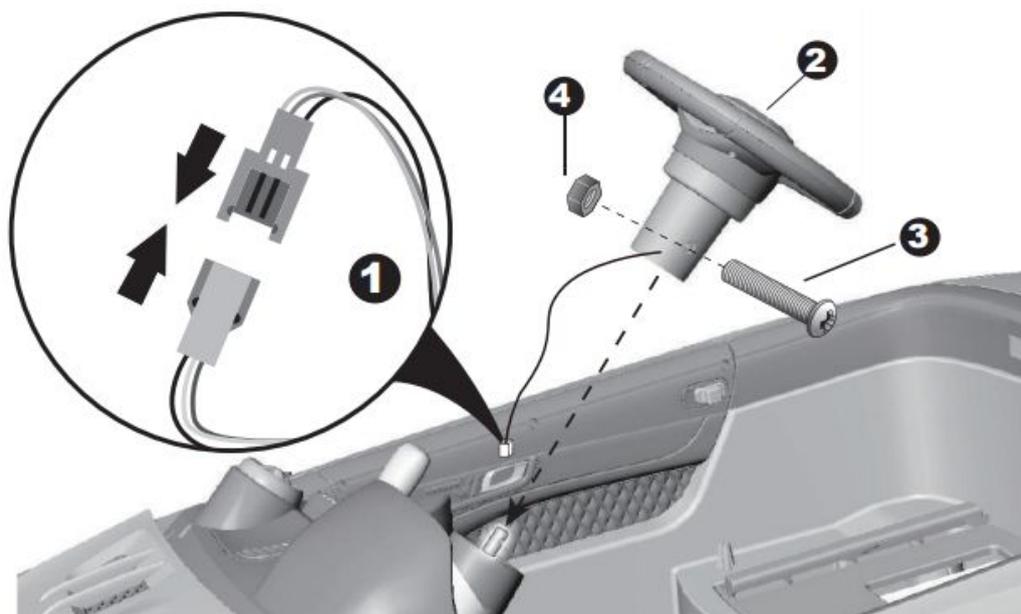

- a. Brancher le connecteur son dans le volant, dans le connecteur de la carrosserie du véhicule.
- b. Monter le volant au bout de la colonne de direction.
- c. Aligner les trous du volant avec ceux de la colonne de direction, insérer un boulon de M5x45.
- d. Fixer un écrou à l'extrémité opposée de la vis avec un tournevis.
- e. Insérez les languettes du rétroviseur dans les fentes situées sur le côté du véhicule. Répéter la procédure de l'autre côté.
- f. Placer les languettes du pare-brise devant les trous prévus à cet effet dans la carrosserie du véhicule et appuyer jusqu'à l'enclenchement.

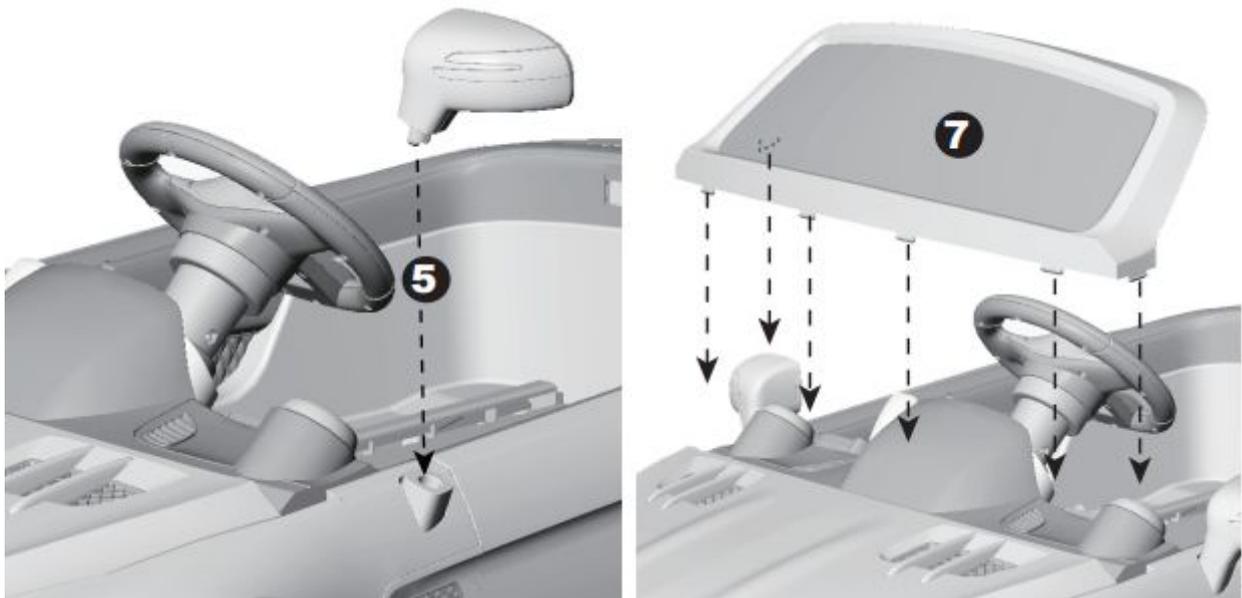

## E. CONNECTER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

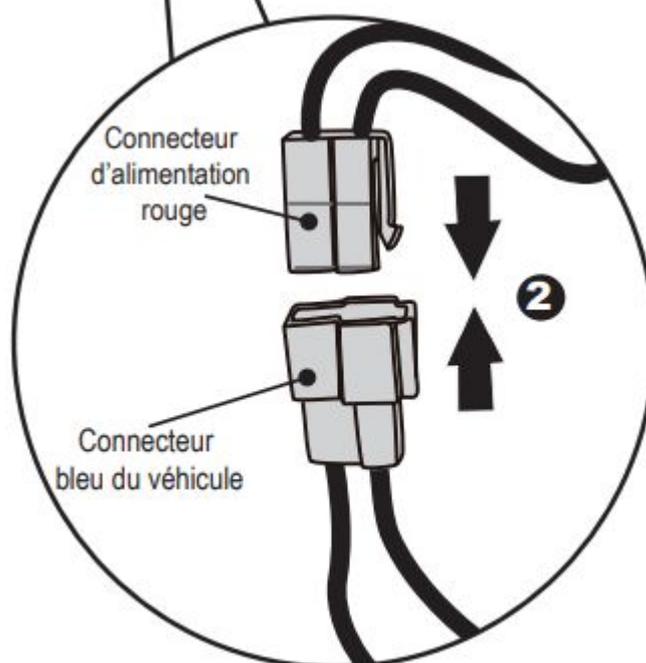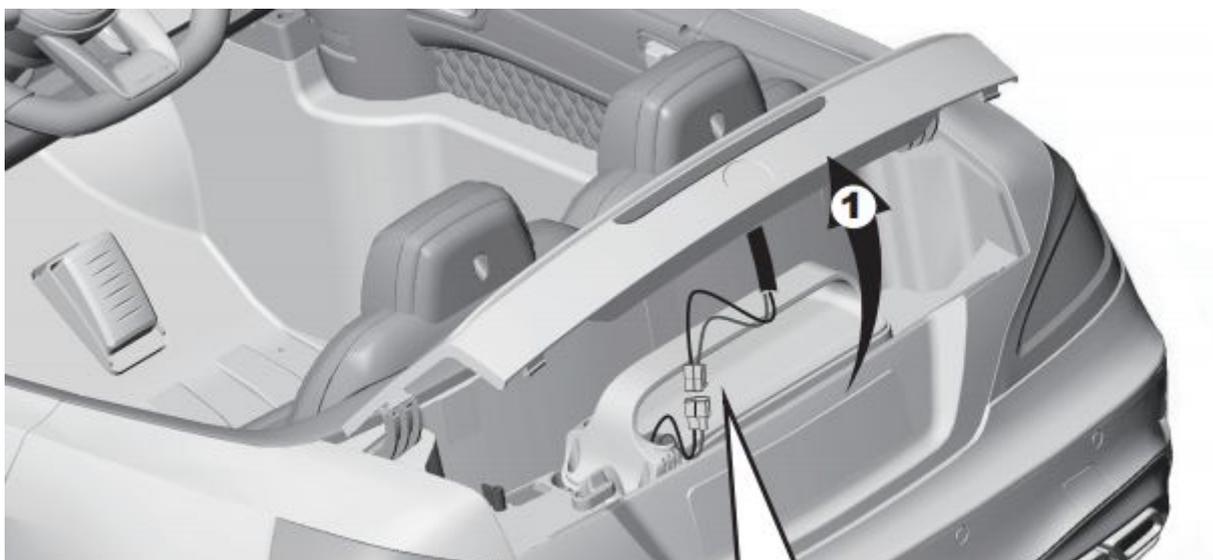

- a. Ouvrir le coffre.
- b. Connecter le connecteur d'alimentation rouge sur la batterie dans le connecteur bleu du véhicule.


## F. MONTAGE DU SIÈGE CLASSIQUE

INDICATION : Pour installer un siège ajustable, voir page suivante.



- a. Placer le siège dans dans le véhicule.
- b. Serrer les deux vis à tête plate de Ø4x12 pour fixer le siège dans le véhicule.

## G. MONTAGE DU SIÈGE AJUSTABLE


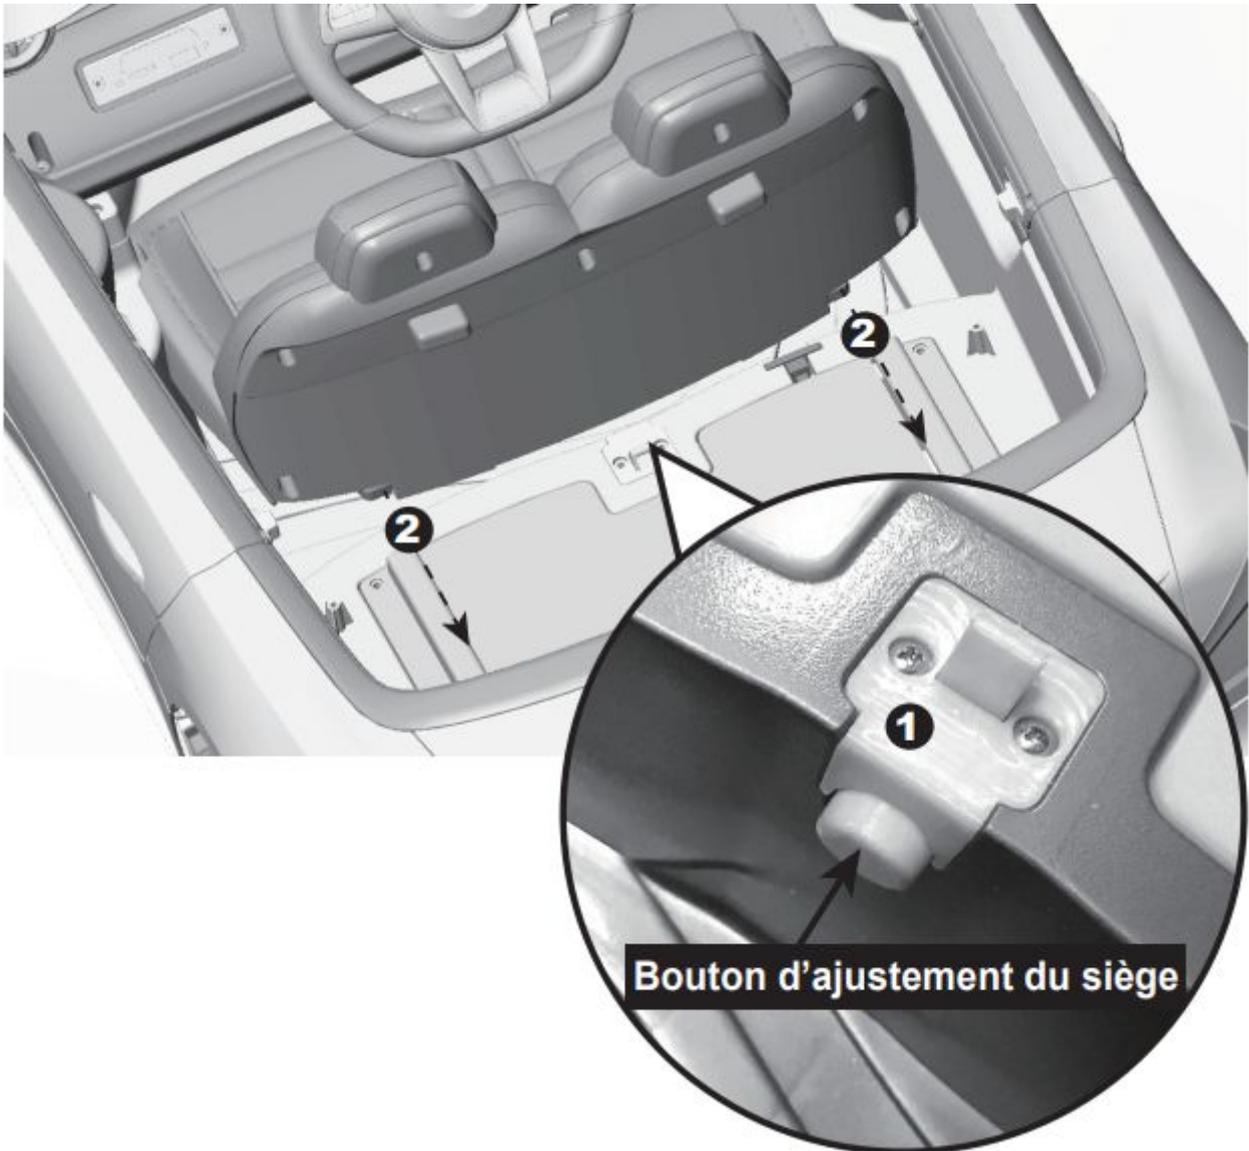


Aligner la bande coulissante sous le siège avec la glissière sur le dessus de la base du siège et appuyer sur le bouton situé à l'avant de la base du siège puis enfoncer le siège sur la position la plus profonde.

NOTE: Le siège est ajustable et possède trois positions. Il est possible de déplacer le dossier lorsque les enfants grandissent.


ATTENTION : Lors de l'ajustement du siège, s'assurer qu'il soit bien enclenché pour éviter qu'il ne bouge pendant la conduite, cela pouvant altérer la sécurité des enfants à bord du véhicule.

## H. UTILISATION DU VÉHICULE

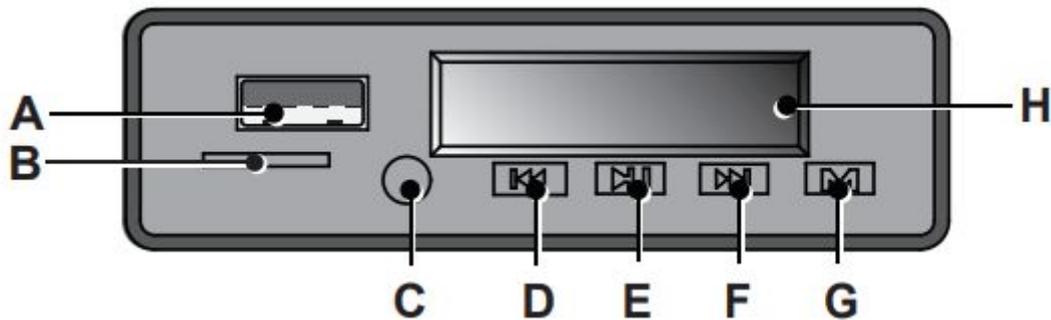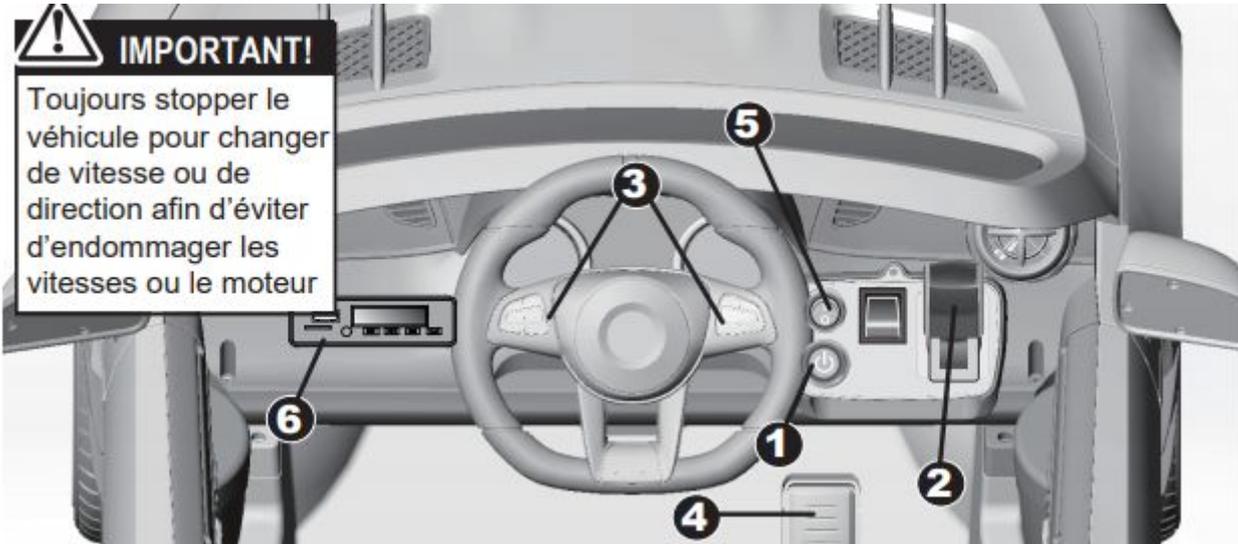

- A. Interface USB : Ne lit que le format MP3.
- B. Emplacement de la carte TF : Ne lit que le format MP3.
- C. Bouton auxiliaire : Autoriser la lecture du lecteur de musique portable pour la jouer à travers les haut-parleurs du véhicule.
- D. Précédent / Baisser le volume : Appuyer longtemps pour augmenter le volume.
- E. Play/Pause : Mettre la musique en marche/en pause.
- F. Suivant / baisser le volume : Appuyer longtemps pour baisser le volume.
- G. Changer l'entrée audio : Ce bouton fonctionne si vous insérez deux périphériques d'entrée audio.
- H. Écran d'affichage : Il affiche le niveau de batterie lorsque le véhicule est éteint.

#### I. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

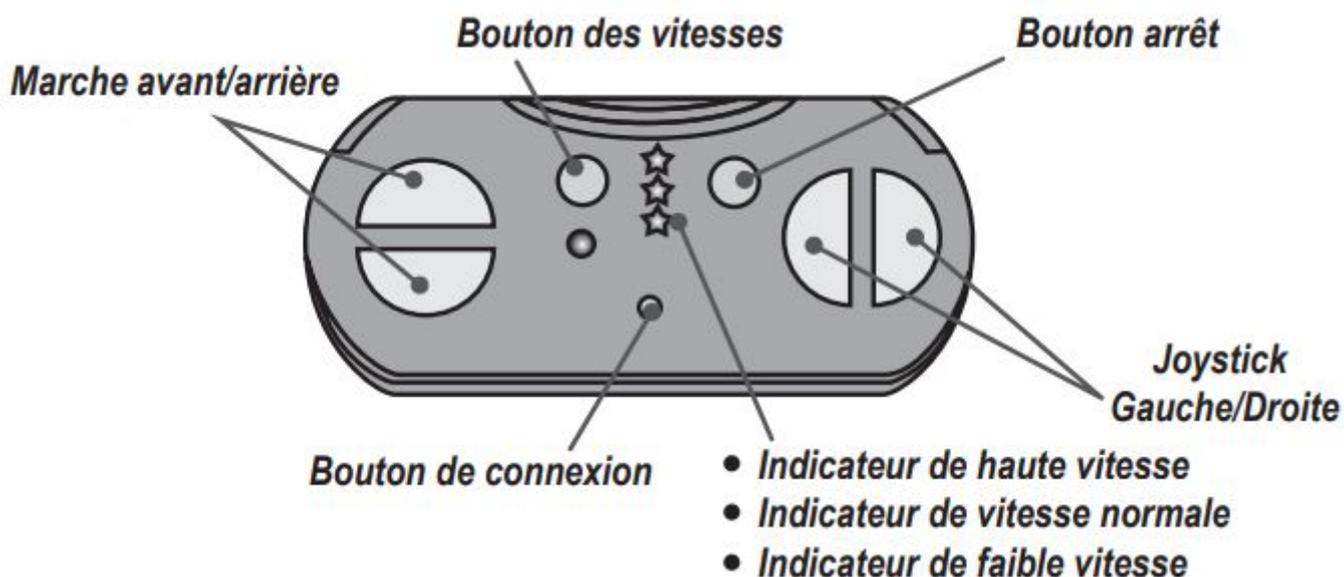

Cette télécommande prend le contrôle du véhicule, même lorsque la pédale est enfoncée.

**(La pédale ne fonctionne pas lorsque la télécommande est utilisée).**

**MONTAGE** : Soulever le couvercle du compartiment de la batterie à l'arrière de la télécommande et y insérer une batterie 6V7AH ou 12V7AH.

**NOTE** : La batterie n'est pas fournie avec le produit.

### **1. Bouton de connexion**

Presser longtemps le bouton de connexion pendant 2~4 secondes; Puis, allumez le bouton d'alimentation situé sur la console du tableau de bord du véhicule. Lorsque le voyant clignote, cela signifie que la connexion est réussie. Si le voyant ne répond pas, cela signifie que la connexion a échoué. Dans ce cas, remplacer la batterie et répéter les étapes ci-dessus et réessayer.

### **2. Bouton de freinage**

Presser le bouton stop du véhicule, le presser encore pour freiner.

### **3. Bouton de sélection de vitesses**

Le commutateur actionne le véhicule pour se déplacer à une vitesse basse, normale ou basse.

**INDICATION** : La marche arrière du véhicule ne se fait qu'à vitesse lente.


**NOTE** : Laisser la télécommande en veille pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.

## J. UTILISER LA POIGNÉE DE TRACTION ET RETIRER LA BATTERIE




### COMMENT UTILISER LA POIGNÉE DE TRACTION

1. Faire pivoter le support de roues
2. Pivoter la poignée de traction.
3. Tracter le véhicule avec la poignée de traction.

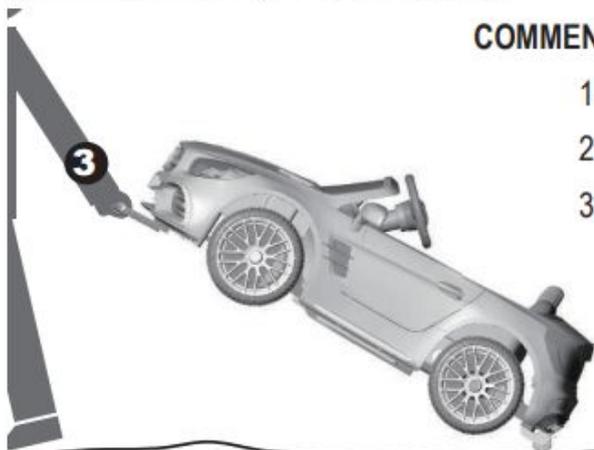

### COMMENT CHANGER LA BATTERIE DU VÉHICULE


1. Ouvrir le coffre
2. Débrancher le connecteur rouge du véhicule et le connecteur rouge de la batterie.
3. Positionner le commutateur de verrouillage de batterie pour déverrouillage
4. Retirer la batterie du véhicule.

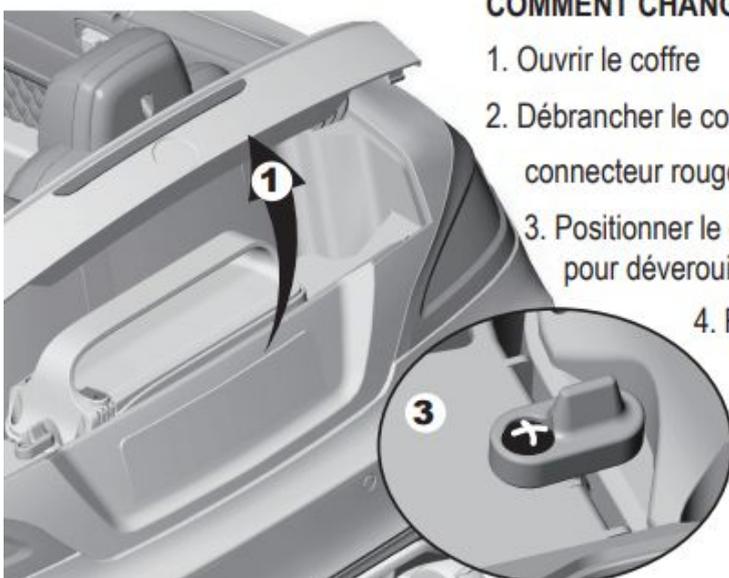

## MESURE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE


### PRUDENCE

- Les piles non rechargeable ne doivent pas être rechargées.
- Assurez vous que le chargeur soit bien compatible avec la batterie.
- La tension et la fréquence du chargeur doivent être compatibles avec votre prise de courant.
- Les batteries doivent être branchées avec la bonne polarité.
- Le terminal d'alimentation ne doit pas être court-circuité.

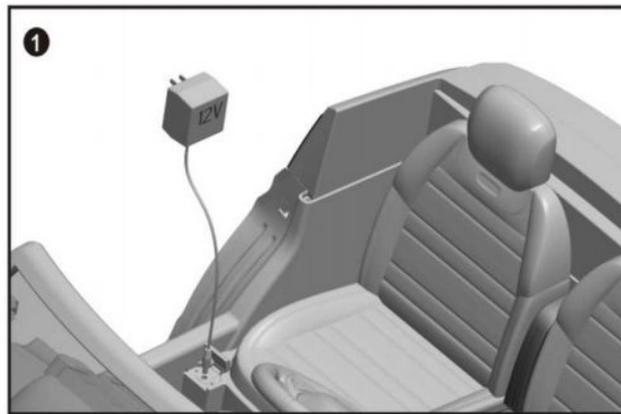

- La prise de charge se trouve sous le siège.
- Pendant la recharge, mettez le contact sur OFF (ARRÊT).
- Avant la première utilisation, rechargez la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne pas recharger la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque la voiture commence à ralentir, recharger la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois au maximum de 20 heures.

### REPLACEMENT DE LA BATTERIE

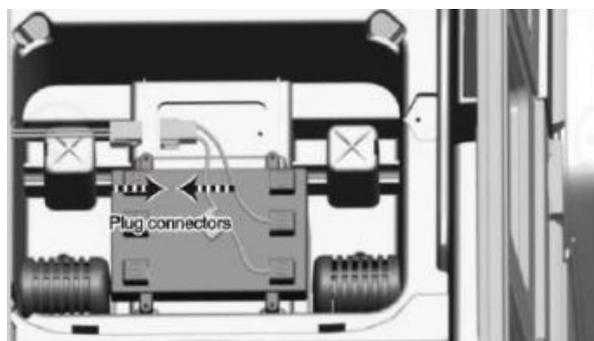

- Retirez les vis à l'arrière du siège et soulevez le siège.
- Déconnectez les câbles branchés sur les bornes de la batterie.
- Retirez les 4 vis sur les côtés de la batterie.
- Soulevez délicatement la batterie hors de son compartiment.

## CONSEIL D'UTILISATION DES BATTERIES

- Les batteries doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Le temps de charge se situe entre 8 et 10 h.
- Dans les longues périodes d'inutilisation, débrancher une des cosses de la batterie voir les 2.
- Ne laissez pas la batterie se vider complètement, la faire charger au moins une fois par mois. Une batterie inutilisée est une batterie qui meurt. Elle ne tiendra donc plus la charge. Dans les longues périodes d'inutilisation (en hiver par ex), débrancher les cosses de la batterie.
- Ne pas la stocker couchée.
- Utilisez la seule batterie rechargeable et le chargeur fourni avec votre véhicule.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
- NE JAMAIS modifier le système de circuit électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion ou endommager le système de façon permanente.
- Ne laissez pas le contact direct entre les bornes de la batterie.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.
- Les gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas à proximité de la chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé UNIQUEMENT.
- NE JAMAIS ramasser la batterie par les fils ou le chargeur. Des dommages peuvent survenir sur la batterie et provoquer un incendie. Ramassez la batterie par le boîtier UNIQUEMENT. - Chargez la batterie dans un endroit sec UNIQUEMENT.
- Les bornes de batterie, les bornes et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer et nuire à la reproduction. Se laver les mains après manipulation.
- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matières toxiques et corrosives.
- N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Les différentes batteries ou batteries usagées ne doivent pas être mélangées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les batteries défectueuses doivent être retirées du jouet.
- Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent se produire ou provoquer des blessures graves.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.

- Fixez toujours la batterie avec le support. Elle peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Si vous roulez avec un indicateur de batterie (sur les modèles équipés), l'intensité de la tension vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie lorsque vous devez recharger la batterie. Assurez-vous que le véhicule est arrêté !
- Vous ne pouvez pas démarrer la voiture si la batterie est branchée et en cours de chargement.
- La batterie comporte un fusible thermique qui se déclenche automatiquement et coupera toute la puissance au véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargée. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après que l'appareil soit éteint pendant 20 secondes puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
  
- Pour éviter de perdre de la puissance, suivez ces instructions :
  - ✓ Ne surchargez pas le véhicule.
  - ✓ Ne remorquez rien derrière le véhicule.
  - ✓ Ne conduisez pas sur des pentes raides.
  - ✓ Ne conduisez pas dans des objets fixes qui pourraient faire patiner les roues, entraînant une surchauffe du moteur.
  - ✓ Ne pas conduire par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
  - ✓ Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
  - ✓ Ne pas altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit, provoquant le déclenchement du fusible.




- Il est vivement conseillé de mettre des piles neuves, afin d'appairer votre télécommande parentale.

## LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS

### IMPORTANT

Assurez-vous que les fils sont bien branchés sur la ou les batteries. Un fil est en général débranché pour le transport. Fil rouge sur cosse rouge et fil noir sur cosse noir.

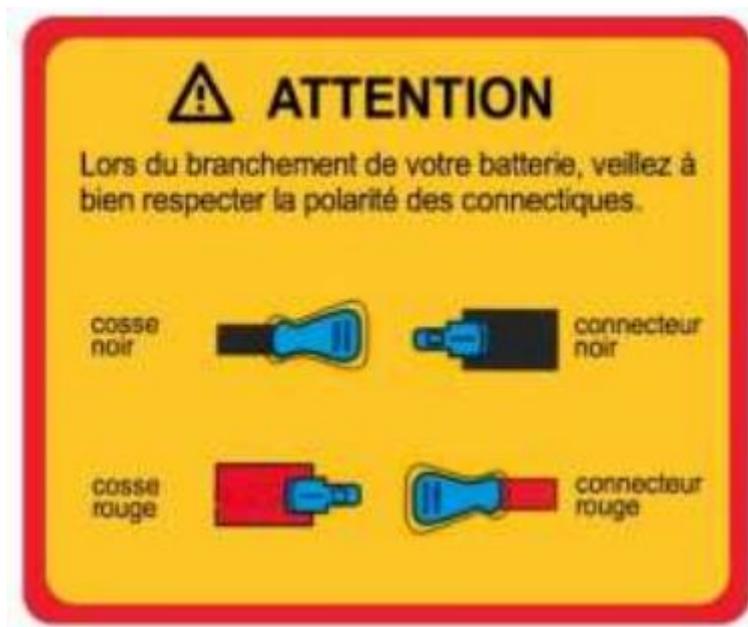

Assurez-vous que le chargeur ne soit pas branché sur la voiture. Dans ce cas, la voiture ne peut pas démarrer à cause d'un coupe-circuit.

Appairer la télécommande si c'est une télécommande Bluetooth (pas d'antenne).

# AVERTISSEMENT - CONDUITE EN SÉCURITÉ

## EXPLIQUER CES PRESCRIPTIONS À VOTRE ENFANT

À la première vue de ce véhicule, l'enfant a tout de suite envie de la conduire. Les enfants n'ont pas encore conscience du danger pour éviter les blessures et les accidents. Assurez-vous que l'enfant qui conduit ce véhicule ait bien compris le fonctionnement de celui-ci et qu'il ait l'habileté suffisante pour se mettre au volant. Les enfants doivent être surveillés en tout temps.

L'usage inapproprié ou sans égard de cette voiture peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Les enfants ne devraient obtenir la permission d'utiliser ce véhicule que lorsque les parents auront déterminé si l'enfant comprend le maniement de cet engin et s'il le fait de manière sûre. Rien ne remplace la surveillance d'un adulte.

## RÈGLES POUR UNE CONDUITE EN SÉCURITÉ

Assurez-vous que les enfants comprennent ces règles et qu'ils les suivent :

1. Toujours s'asseoir sur le siège et mettre la ceinture de sécurité.
2. Jamais utiliser le véhicule sans paire de chaussures.
3. Un enfant mal assis sur le siège risque de tomber, causer un renversement du véhicule et se blesser gravement.
4. Ne laissez pas votre enfant conduire le véhicule sur la route ou dans les environs des véhicules motorisés.
5. N'utilisez jamais ce véhicule à proximité de piscine ou toute autre surface d'eau ou à proximité des obstacles, comme par exemple les meubles, arbres avec les branches basses etc ou des édifices remarquables (tels que les escaliers, projections murales, etc.).
6. N'utilisez jamais ce véhicule dans le noir. Un obstacle inattendu pourrait conduire à un accident. Utilisez-le uniquement pendant la journée ou sur une surface bien éclairée.
7. Ne permettez pas aux enfants de conduire à proximité des pentes.
8. Ne permettez pas aux enfants de conduire sur ou à proximité des escaliers. La voiture pourrait atteindre une grande vitesse. Le véhicule pourrait se renverser ou même tomber. Le moteur pourrait s'arrêter, l'enfant et le véhicule pourraient tomber en arrière.
9. Ne rien placer à proximité des pièces en mouvement. Les pièces en rotation comme les moteurs, boîtes de vitesses et les engrenages peuvent pincer les doigts ou les cheveux, etc., et provoquer des blessures graves. Ne pas laisser les enfants utiliser le véhicule dans une position latérale ou en hauteur.
10. Ne pas conduire à proximité de matériaux inflammables. Le véhicule a des circuits électriques qui forment comme n'importe quel circuit électrique des étincelles lorsqu'il est actionné. Dans ce cas les liquides inflammables pourraient prendre feu.
11. Débranchez les batteries pour prévenir une utilisation sans surveillance.

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problème	Causes possibles	Solutions
<b>Pas de son, pas de lumière, le véhicule ne bouge pas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les connexions des câbles sont défectueuses.</li> <li>2. Contrôlez le disjoncteur.</li> <li>3. L'interrupteur principal est-il sur ON?</li> </ol>	<p>Contrôlez les connexions des câbles.            Contrôlez le bon positionnement des piles sous le volant.            Echangez le disjoncteur si besoin.            Positionnez l'interrupteur principal sur ON.</p>
<b>Pas de son pendant la conduite</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batteries au volant pas insérées ?</li> <li>2. Assurez-vous que les batteries sont bien positionnées sous le volant</li> </ol>	<p>Placez les batteries dans la bonne position ou remplacez les batteries par de nouvelles.</p>
<b>Le véhicule ne bouge pas alors que le moteur tourne</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le moteur électrique n'est pas embrayé.</li> <li>2. Resserrez les vis du moteur.</li> <li>3. Contrôlez l'embrayage.</li> </ol>	<p>Enlevez les roues, enlevez le moteur et resserrez les vis du moteur sur l'embrayage. Échangez l'embrayage si des bruits suspects peuvent être entendus ou si le problème persiste.</p>
<b>Le moteur ne fonctionne pas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pédale d'accélération est-elle branchée ?</li> <li>2. Le moteur est-il en bon état de fonctionnement ?</li> <li>3. Le moteur est-il bien branché ?</li> <li>4. Enlevez les connexions, branchez le moteur directement sur la batterie et contrôlez si le moteur tourne.</li> <li>5. Contrôlez si l'interrupteur de la télécommande se trouve sur la bonne position.</li> </ol>	<p>Nettoyez les bouts des câbles. Branchez les prises dans les bonnes prises. Si le moteur ne tourne toujours pas, il doit être changé. Si le moteur tourne, vérifiez les connexions pour voir si elles sont stables.</p>
<b>La marche avant marche mais pas la marche arrière</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un câble doit d'être défectueux.</li> <li>2. Contrôlez les connexions des câbles pour la marche avant et la marche arrière.</li> </ol>	<p>Échangez les fiches de connexion de la marche avant et de la marche arrière. Contrôlez les connexions des câbles pour voir si elles sont stables..</p>
<b>La vitesse est très faible</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si les batteries délivrent + de 12V.</li> <li>2. Branchez le moteur avec l'embrayage sur la batterie et contrôlez si la vitesse est plus élevée.</li> <li>3. Enlevez l'embrayage et vérifiez si celui-ci se trouve en bon état de fonctionnement.</li> </ol>	<p>Rechargez la batterie.            La perte de vitesse peut être liée au sol. Contrôlez la qualité du sol.            Changez le moteur ou l'embrayage si le problème persiste.</p>
<b>La batterie ne se charge pas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si la tension de sortie du chargeur est comprise entre 12 et 16V.</li> <li>2. Branchez le chargeur, enlevez les connexions sur la batterie et vérifiez s'il y a une tension de 7,2+0,1V directement sur la batterie.</li> <li>3. Le voyant de recharge est-il allumé ?</li> </ol>	<p>Échangez le chargeur            Échangez les batteries            Vérifiez si le chargeur est bien branché. Vérifiez le fusible. Un changement n'est possible qu'avec un fusible intacte et l'interrupteur sur OFF.</p>
<b>Le mode télécommande ne fonctionne pas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôlez si le véhicule se trouve en mode télécommandé.</li> <li>2. Contrôlez si le voyant de la télécommande est allumé.</li> </ol>	<p>Faites passer le véhicule en mode télécommandé.            Contrôlez les branchements.            Contrôlez les piles de la télécommande.</p>

## CONSEILS POUR L'ENTRETIEN ET L'ÉLIMINATION DES PILES ET DU VÉHICULE

**SI LA BATTERIE COULE** : Évitez tout contact avec l'acide de la batterie et placez la batterie dans un sac en plastique et suivez les instructions suivantes.

**EN CAS DE CONTACT DE L'ACIDE AVEC LA PEAU OÙ LES YEUX** : Rincez abondamment à l'eau froide pendant au moins 15 min et appelez un médecin.

**EN CAS D'INGESTION DE L'ACIDE** : Faites avaler de l'eau, du lait ou des blancs d'oeufs immédiatement. N'essayez pas de faire vomir et appeler un médecin.

**Les batteries doivent être chargées au moins 14 heures** à l'aide du chargeur fourni avant la première utilisation. Ne rechargez jamais les piles pendant plus de 16 heures d'affilée. Surcharger ou décharger excessivement raccourcit la durée de vie de la batterie et donc la durée de vie du véhicule de manière significative.

- Les batteries doivent être rechargées avant chaque utilisation pendant 14 heures. Peu importe le temps de conduite, recharger les batteries après chaque utilisation.
- Les batteries doivent être en position verticale pendant le chargement.
- Ne laissez jamais les batteries se décharger complètement avant de les recharger.
- Rechargez les batteries avant de garer le véhicule pour une longue période.
- Rechargez les piles au moins une fois par mois, même si le véhicule n'a pas été utilisé.
- Les batterie non chargées se gâtent si elle sont déposées pour longtemps.
- Ne jamais laisser les batterie défectueuses montées au véhicule, car le liquide qu'elles sécrètent pourrait endommager le véhicule.
- Ne placez pas les batteries sur des surfaces (par exemple de comptoirs dans la cuisine) qui pourraient être endommagés. Prendre des précautions pour protéger la surface avant de déposer les batteries. Ne pas conserver la batterie à plus de 24° C ou à moins de 0°C.
- Utilisez uniquement des batteries 6V. N'oubliez pas de recharger les batteries avant de les utiliser pendant environ 14 heures.
- Assurez-vous que les batteries ne sont pas mal fixées dans le véhicule. Toujours utiliser la fixation de la batterie pour verrouiller les batteries.
- Vérifiez les piles et le chargeur avant chaque recharge sur les irrégularités et les défauts. Si vous découvrez un défaut, Ne pas charger les batteries avant que le composant défectueux ait été réparé.

## LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

La batterie fournie est protégée et scellée. Elle doit être éliminée ou retraitée en respectant les règles environnementales.

Ne pas jeter au feu. La batterie peut exploser ou fondre.

Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères. L'élimination des piles dans les ordures ménagères est interdite par la loi. Protégez l'environnement en ne jetant pas les piles avec les ordures ménagères (2202/96 / CE). Pour en savoir plus, renseignez vous auprès du service locale de recyclage et d'élimination.



Jetez les piles séparément (pas dans les ordures ménagères)


Ne pas jeter les piles dans le feu ! N'ouvrez pas !

Le symbole "poubelle barrée" sur le produit ou dans les instructions signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et éliminés séparément des ordures ménagères. Dans l'UE, de nombreux systèmes de collecte et de recyclage sont disponibles.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez les autorités locales ou votre revendeur.



Le véhicule doit être utilisé uniquement sous le contrôle d'adultes!

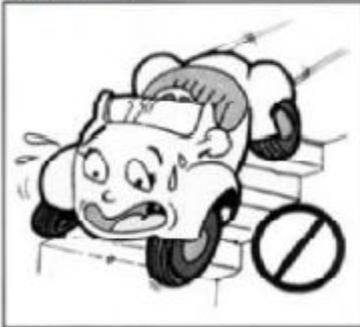

Ne jamais conduire à des endroits à danger



Toujours bien vérifier les contours de la voiture avant de décoller.



Toujours regarder devant soit en conduisant



Freinage à temps pour prévenir les accidents



Jamais sans les chaussures



Ne rien placer à proximité des pièces en mouvement




Protégez l'ensemble de la voiture des contact avec de l'eau



Éssuyez juste la voiture avec un torchon humide. Réservé aux adultes !




Contrôlez régulièrement le circuit électrique du véhicule. Si problème, contactez le spécialiste.

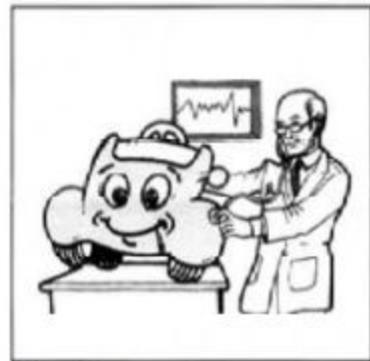


Effectuez régulièrement un contrôle technique et surtout électrique du véhicule. Si problème, contactez un spécialiste.




Les enfants ne doivent pas avoir accès à la batterie

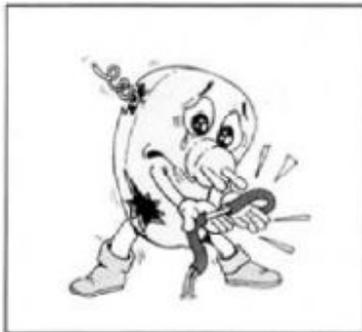


Contrôlez le chargeur et ne l'utilisez pas s'il est défectueux !  
N'utilisez que les pièces de rechange approuvées par Dubax Marketing

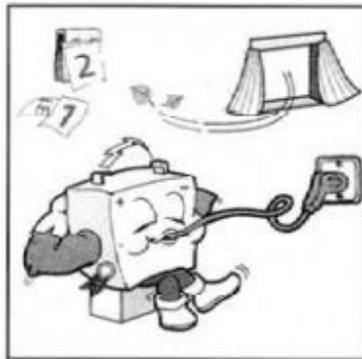


Si vous devez garer la voiture pour une longue période, rechargez la batterie avant, puis rechargez la après chaque 2 mois environ.

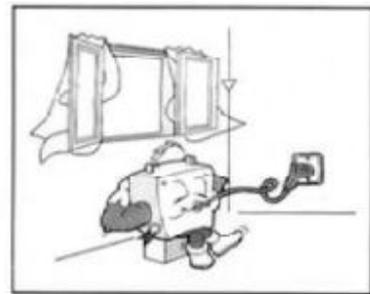


Effectuez la recharge de la batterie à l'air libre et loin des corps inflammables pour éviter tout danger.

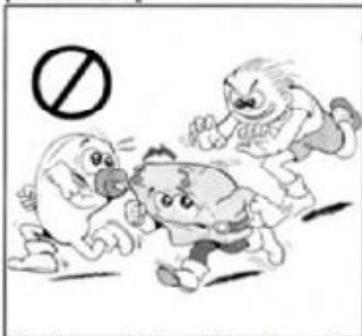


Avertissement: Recharger la batterie avant la première utilisation. Tenir la batterie loin de la portée des enfants.

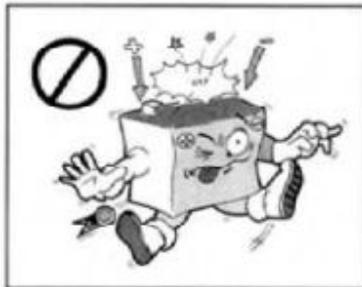

Vérifiez la polarité

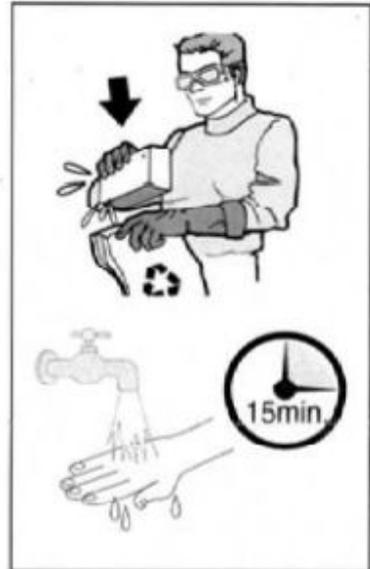

La batterie fournie est protégée et scellée. Elle doit être éliminée ou traitée en respectant les règles de l'environnement.

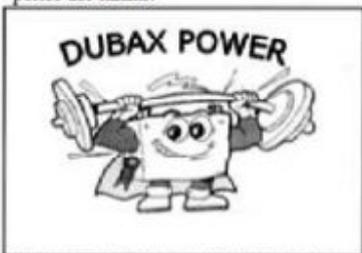

Utilisez uniquement des batteries approuvées par Dubax Marketing



Vérifiez régulièrement la batterie. Si vous constatez un défaut, remplacez la directement.

Ne pas jeter au feu. La batterie peut exploser ou fondre.



Ne laissez pas la batterie se décharger complètement avant de la recharger



N'ouvrez jamais la batterie !

Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères. L'élimination des batteries dans les ordures ménagères est interdite par la loi

## IMPORTANT

1. Toutes les images sont utilisées pour visualiser et spécifier le produit. Si vous remarquez des différences entre l'image et le produit suivez la conception du produit.
2. Les modifications techniques sur tout ou une partie en vue d'augmenter la qualité du produit sont réservées sans autre forme de préavis.



“Mercedes-Benz”, ,  et la conception du produit fourni sont soumises à la protection de la propriété intellectuelle de Daimler AG. Ils sont utilisés par :  
PINGHU CITY XIAO MING XING CHILDREN'S PRODUCTS CO.,LTD  
BLDG 1-2,NO.199 ZHONGHUA SECTION,XINYA ROAD,XINCANG TOWN,PINGHU CITY, CHINA



---

**CE MODÈLE EST IMPORTÉ PAR LA SAS RIDER CONCEPT**  
**CS 40086 - 37250 MONTBAZON**  
**TÉL : 02 47 28 13 03 - WEB : WWW.RIDERCONCEPT.COM**